

Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Puhelin +46 570 81300
S-posti: info@thermia.se
Internet: www.thermia.se
www.thermia.no
www.thermia.fi

Thermia ei vastaa mahdollisista virheistä luetteloissa, esitteissä ja muissa painetuissa materiaaleissa. Thermia pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman ennakkoilmoitusta. Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että tällaiset muutokset voidaan tehdä muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa olevat tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Thermia ja Thermia-logo ovat Thermia AB:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Asiakirjan laatija Thermia AB © 2018



Tämä laite on täytetty R-32:lla.



Käyttöopas

Thermia Aura T1

ARNXPD*******

www.thermia.se

www.thermia.no

www.thermia.fi

Sisältö

Tuotteen tiedot	4
Tuotteen tiedot	4
Turvallisuustiedot	6
Turvallisuustiedot	6
Lyhyesti	14
Sisäyksikön yleiskatsaus	14
Näyttö	
Kaukosäätimen yleiskatsaus	15
Paristojen asettaminen	
Kaukosäätimen käyttäminen	16
Toimintatilat	
Lämpötilan säätäminen	
Tuulettimen nopeuden asettaminen	
Ilmavirran suunnan ohjaaminen	
Nykyisen ajan asettaminen	
Älykkäät virtaominaisuudet	18
Viilennystoiminto	18
Cool (Viilennys) -tila	
2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto	
Kosteudenpoistotoiminto	19
Dry (Kuiva) -tila	
Ilmanpuhdistustoiminto	19
Plasma Ion-toiminto	
Lämmitystoiminto	20
Heat (Lämmitys) -tila	
Älykkäät pikaominaisuudet	21
Auto (Automaattinen) -tila	
Fan (Tuuletin) -tila	
Beep (Äänimerkki) -toiminto	
Fast (Nopea) -toiminto	
Comfort (Mukavuus) -toiminto	
Quiet (Hiljainen) -toiminto	
Display (Näyttö) -valotoiminto	
Wi-Fi-toiminto	

Energiansäästöominaisuudet	25
Energiansäästöominaisuudet	25
Sähkönkulutuksen tarkastaminen	
Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto	
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto	
good'sleep -toiminto	
Puhdistaminen ja huolto	29
Puhdistaminen lyhyesti	29
Vianmääritys	31
Tietoa kylmäaineesta	35



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.



Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.

Tuotteen tiedot

Sisäyksikkö				AR12NXPDRWKNTH
Viilennyskapasiteetti	Min./Normaali/Max.		kW	0.90/3.50/4.20
Lämmityskapasiteetti	Min./Normaali/Max.		kW	0.80/4.00/7.30
Syöttöteho	Viilennys	Min./Normaali/Max.	kW	0.18/0.89/1.15
	Lämmitys	Min./Normaali/Max.	kW	0.15/0.94/2.28
Kausittainen tehokkuus (EN14825 mukaisesti)	Viilennys	Energialuokka		A+++
		Pdesign	kW	3.5
		SEER		8.5
		Vuotuinen energiankulutus	kWh	144
	Lämmitys (keskimääräinen ilmasto)	Energialuokka		A++
		Pdesign	kW	3.0
		SCOP		4.8
		Vuotuinen energiankulutus	kWh	875
	Lämmitys (kylmempi ilmasto)	Energialuokka		A+
		Pdesign	kW	3.2
		SCOP		4.0
		Vuotuinen energiankulutus	kWh	1654
Nimellinen tehokkuus (EN14511 mukaisesti)	EER		W/W	3.95
	COP		W/W	4.26
	Energialuokka	Viilennys/lämmitys		A/A
Kotelo	Väri			Valkoinen
Mitat	Yksikkö	Leveys x korkeus x syvyys	mm	896×261×261
Paino	Yksikkö		kg	11.8
Tuuletin - ilman virtausnopeus	Viilennys	Korkea/Keskim/Matala	m³/min	10.5 /6.8 / 4.6
	Lämmitys	Korkea/Keskim/Matala	m³/min	10.9 / 7.2 / 5.0
Ääniteho	Korkea		dBA	58.0
Äänenpaine	Korkea/Hiljainen		dBA	40/17
Putkiliitännät	Neste	Ulkohalkaisija	mm	6.35
	Kaasu	Ulkohalkaisija	mm	9.52
Virtalähde	Vaihe / Taajuus / Jännite		Hz / V	1~ / 50 / 220 - 240
Moottori	Tyyppi / Teho		W	DC / 27
Asetus	Seg 1~24 (1,7,13,19 ovat oletusarvot)			011045-176A88-272328-37153F



HUOMAUTUS

- Tässä käyttöoppaassa käytetään alkuperäistä tuotesarjan ohjelmistoversiota. Valmistuksen aikana julkaistu ohjelmistoversio näkyy sisäyksikön ja ulkoyksikön arvokilvestä. Arvokilpi voi sijaita sisäyksikön sivussa (lämpötilanäytön puoli) ja ulkoyksikön sivussa (kompressorin puoli). Lisäksi ilmastointilaitteen Wi-Fi-ohjaussovelluksen nykyinen ohjelmistoversio näkyy sovelluksesta itsestään.

Ulkoyksikkö					AR12NXPDRWKXTH	
Mitat	Yksikkö	Leveys x korkeus x syvyys		mm	790×548×285	
Paino	Yksikkö			kg	35.0	
Tuuletin - ilman virtausnopeus	Viilennys	Korkea/Matala		m³/min	35.0 / 10.0	
	Lämmitys	Korkea/Matala		m³/min	35.0 / 10.0	
Ääniteho	Korkea			dBA	62.0	
Äänenpaine	Korkea			dBA	45.0	
Toiminta-alue	Viilennys	Ympäristö	Min.~Max.	°C	-15 ~ 46	
	Lämmitys	Ympäristö	Min.~Max.	°C	-30 ~ 24	
Kylmäaine	Tyyppi / Täyttömäärä			kg	R-32 / 1.05	
	Lisätäyttö 5m jälkeen			kg/m	0.01	
Putkiliitännät	Pituus	Ulkohalk. - sisähalk.	Std. / Max.	m	5 / 15	
	Tasoero	Sisähalk. - ulkohalk.	Maks.	m	8	
Virtalähde	Vaihe / Taajuus / Jännite			Hz / V	1 ~ / 50 / 220 - 240	
Virta - 50 Hz	Sulakkeen maksimi ampeeriluku (MFA)			A	15	
Kompressor	Tyyppi			PYÖRIVÄ BLDC		
Laajennuslaite	Tyyppi / Askel			EEV / 480		
Moottori	Tyyppi / Teho			W	DC / 50	
Alustan lämmitin	Tyyppi / Teho			W	VAIPPA / 150	

Turvallisuustiedot

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.thermia.se



VAROITUS

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.



HUOMIO

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.



Noudata ohjeita.



ÄLÄ toimi näin.



Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.



Katkaise virransyöttö.



ÄLÄ pura.

ASENNUS



VAROITUS



Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän laitteeseen. Älä käytä jatkojohtoa.

- Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä sähkömuuntajaa. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai vamma, ja se voi myös mitätöidä asennetun tuotteen takuun.

Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei ilmastointilaitteen paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen tarkoitettu suojakatkaisin.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole paljaana.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai vamma.

 **Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (tai sateelle). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.**

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi korkealle ulkoseinään.

- Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

 **Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.**

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
- Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.

 **HUOMIO**

 **Peitä ilmastointilaitte asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista pussi, kun alat käyttää ilmastointilaitetta.**

Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.

- Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai laiteongelmia.

Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.

- Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuusvahingot. Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.

Tuote on säilytettävä tilassa, jossa ei ole sytytyslähteitä (esim. avotuli, kaasulaite, sähkölämmitin jne.).

- Huomioi, että kylmäaine on hajutonta.

Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu oikein.

- Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa vuotaa yli ja johtaa omaisuusvahinkoihin. Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.

VIRTALÄHDE



VAROITUS



Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.



Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin, äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



HUOMIO



Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

KÄYTTÖ

VAROITUS

! Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos ilmenee toimintahäiriö, lopeta ilmastointilaitteen käyttö välittömästi ja irrota koko sähköjärjestelmä. Ota sen jälkeen yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa (propanikaasu, nestemäinen petroli jne.) tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaitte vaatii uudelleen asennuksen.

- Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.
- Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
- Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos huoltoa vaativia ongelmia ilmenee, saat lisätietoa teknisten käyttöoppaiden vianmääritysosioista. On suositeltavaa ottaa yhteys ammattitaitoiseen huoltoasentajaan huoltoon liittyvissä asioissa. Mikäli tarvitset kiireellistä tukea, ota yhteys Thermian paikalliseen toimistoon sähköpostitse tai puhelimitse käyttäen annettuja yhteystietoja.

⊘ Älä koske suojatkaisimeen märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä sammuta ilmastointilaitetta suojatkaisimesta laitteen ollessa käynnissä.

- Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen suojatkaisimesta saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa lasten ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista lapsille.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.

Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi lämmitystoiminnon aikana.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.

Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulo- tai poistoilmakanaviin.

- Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen välttämiseksi.

Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.

- Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.

Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka mahdollistavat lasten kiipeämisen laitteen päälle.

- Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.

Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai sairaaloisten ihmisten lähellä.

- Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa ikkuna ainakin kerran tunnissa.

Älä yritä nopeutta sulatustoimintoa tai puhdistaa laitetta muilla kuin Thermia in suosittelemilla tavoilla.

Älä pura tai polta.

Ota huomioon, että kylmäaineet eivät välttämättä tuoksu miltään.



Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.

- Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne) kuin vakiosulakkeita.
- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.



HUOMIO



Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.

- Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai omaisuusvahinkoja.

Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys ole rikkoutunut.

- Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahingot.
- Varmista henkilövahinkojen välttämiseksi, että muutat vaakasuorien ilmankiertolapojen suuntaa vasta sen jälkeen, kun olet ensin pysäyttänyt pystysuoran ilmankiertolavan liikkeen.

Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin mukaisesti.

Jos ilmastointilaite ei jäähdytä tai lämmitä kunnolla, voi kyseessä mahdollisesti olla kylmäaineen vuotaminen. Jos vuotoa ilmenee, pysäytä toiminta, tuuleta tila ja ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään kylmäaineen lisäämiseksi.

Kylmäaine ei ole haitallista. Jos se kuitenkin pääsee kosketuksiin tulen kanssa, siitä voi muodostua haitallisia kaasuja ja syntyy tulipalovaara.

Sisäyksikön kuljetuksen ajaksi putkilinjat on peitettävä suojauksen takia. Älä siirrä tuotetta putkilinjoista kiinni pitämällä.

- Se voi aiheuttaa kaasuvuotoa.

⊘ Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

- Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai henkilövahingot.

Älä käytä laitetta märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä.

- Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.

Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.

- Vesi voi olla haitallista ihmisille.

Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura kaukosäädintä osiin.

Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.

- Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin tarkoituksiin.

- Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.

Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle ilmavirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.

- Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

PUHDISTAMINEN

VAROITUS

 **Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä, liuotainaineita tai alkoholia laitteen puhdistamisessa.**

- Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen, vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.

Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin pysähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

 **Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen pintoja, sillä sen reunat ovat teräviä.**


- Tämän saa tehdä vain pätevä asentaja. Ota yhteys asennus- tai huoltoliikkeeseen.

 **Älä puhdista laitteen sisäosia itse.**

- Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien puhdistamiseksi.
- Lue osio 'Puhdistaminen lyhyesti' ennen kuin puhdistat suodattimen.
- Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.
- Varo, etteivät pintojen terävät reunat vaurioita lämmönvaihdinta käsittelyn aikana.

Sisäyksikön yleiskatsaus


Todellinen tuote voi poiketa hieman alla näkyvästä kuvasta.

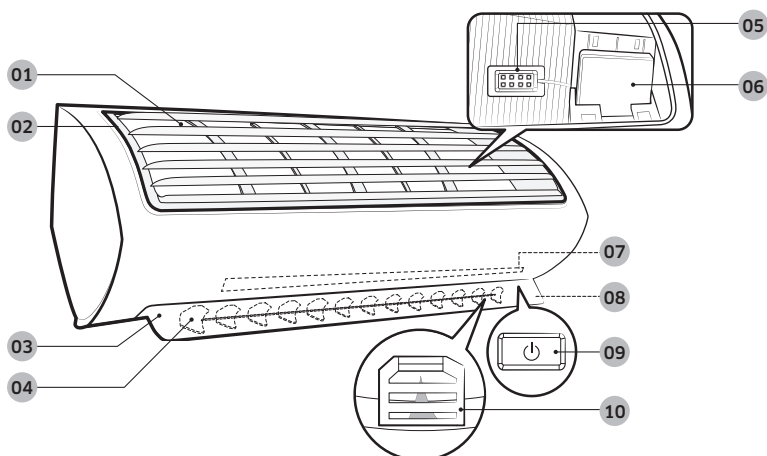

- 01 Ilmanotto
- 02 Ilmansuodatin
- 03 Ilmankiertolapa (ylös ja alas)
- 04 Ilmankiertolapa (vasen ja oikea)
- 05 Huoneen lämpötilan sensori


- 06 Wi-Fi-moduuli
- 07 Plasma-ionilamppu
- 08 Näyttö
- 09 Virtapainike/
Kaukosäätimen vastaanotin
- 10 (sisäpuolella) Plasma Ion

Näyttö

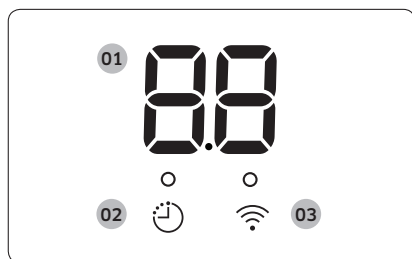


- 01 Lämpötilan ilmaisin
Suodattimen nollauksen ilmaisin (CF)
Sähkönkulutuksen ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (C !)
Sulatuksen ilmaisin (dF)
- 02 Timer (Ajastin) ilmaisin
good'sleep -ilmaisin
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin
- 03 Wi-Fi-ilmaisin

Kaukosäätimen yleiskatsaus

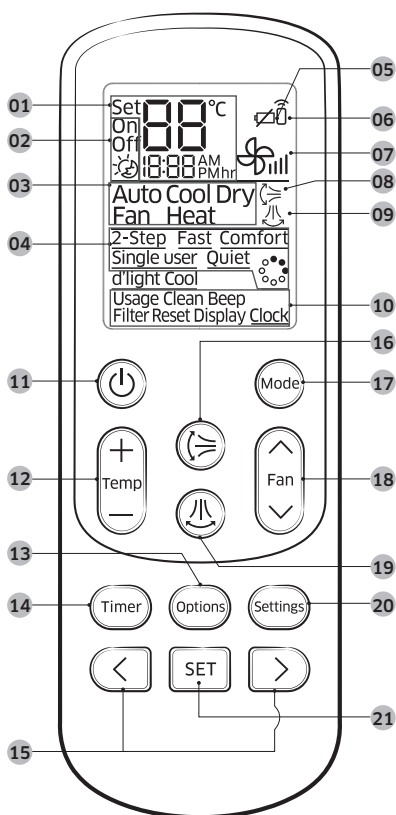

- 01 Aseta lämpötilan ilmaisin
- 02 Ajastimen valinnan ilmaisin
- 03 Toimintatilan ilmaisin
- 04 Valintojen ilmaisin
- 05 Alhaisen paristovirran ilmaisin
- 06 Lähetyksen ilmaisin
- 07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
- 08 Pystysuora ilman suunta ilmaisin
- 09 Vaakasuoran ilman suunta ilmaisin
- 10 Asetusten ilmaisin
- 11 Virtapainike
- 12 Lämpötila-painike.
- 13 Options (Valinnat) -painike
- 14 Ajastin-painike
- 15 Suuntapainike/valintapainike
- 16 Pystysuoran ilmansuunnan painike
- 17 Tila-painike
- 18 Tuulettimen nopeuspainike
- 19 Vaakasuoran ilmansuunnan painike
- 20 Settings (Asetukset) -painike
- 21 SET (ASETA)-painike

Paristojen asettaminen

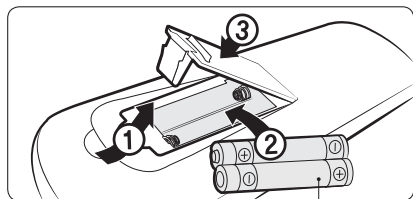

kaksi 1,5 V AAA-tyyppistä paristoa

HUOMAUTUS

- Käyttöoppaan kuvaukset perustuvat pääasiassa kaukosäätimen painikkeisiin.
- Vaikka d'light Cool näkyvät kaukosäätimen näytössä, ne eivät ole käytössä tässä mallissa.

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla ensin tilan ja ohjaamalla sitten lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa.



Toimintatilat

Voit vaihtaa nykyisen tilan johonkin seuraavista Auto (Automaattinen), Cool (Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) tai Heat (Lämmitys) painamalla  -painiketta.

Lämpötilan säätäminen

Voit säätää lämpötilaa jokaisessa toimintatilassa seuraavasti:



Tila	Lämpötilan säätö
Auto (Automaattinen)/ Cool (Viilennys)	Säädä 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C.
Dry (Kuiva)	Säädä 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
Heat (Lämmitys)	Säädä 1 °C kerrallaan välillä 8–30 °C.
Fan (Tuuletin)	Et voi säätää lämpötilaa.

HUOMAUTUS

Voit käyttää Cool (Viilennys), Dry (Kuiva) ja Heat (Lämmitys) tiloja seuraavilla ehdoilla:

Tila	Cool (Viilennys)	Dry (Kuiva)	Heat (Lämmitys)
Sisälämpötila	16–32 °C	18–32 °C	enintään 27 °C
Ulkolämpötila	-15 °C – 46 °C	-15 °C – 46 °C	-30 °C – 24 °C
Sisäilman kosteus	Suhteellinen kosteus enintään 80 %	–	–

- Jos ilmastointilaitetta käytetään Cool (Viilennys) -tilassa pitkäaikaisesti ilman kosteuspitoisuuden ollessa korkea, voi esiintyä kondensaatiota.
- Jos ulkolämpötila laskee -5°C:een, lämmityskapasiteetti voi alentua jopa 60–70 % ilmoitetusta kapasiteetista.

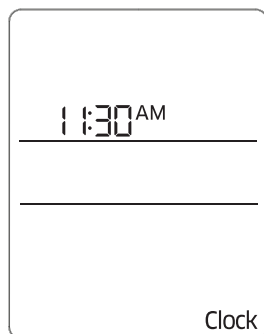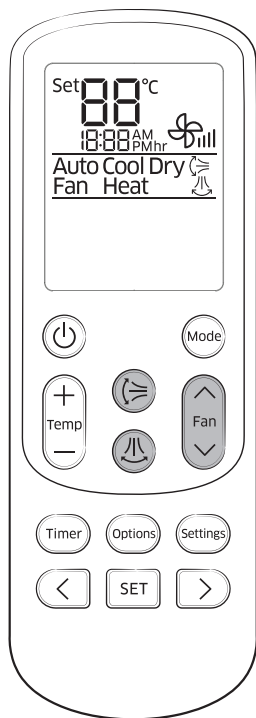

Tuulettimen nopeuden asettaminen

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin tilassa:

Tila	Käytettävissä tuulettimen nopeudet
Auto (Automaattinen)/ Dry (Kuiva)	☼ (Automaattinen)
Cool (Viilennys)/ Heat (lämmitys)	☼ (Automaattinen), ☼ (Matala), ☼ (Keskitaso), ☼ (Korkea), ☼ (Turbo)
Fan (Tuuletin)	☼ (Matala), ☼ (Keskitaso), ☼ (Korkea), ☼ (Turbo)

Ilmavirran suunnan ohjaaminen

Pidä ilmavirtaus jatkuvasti samasta suunnasta pysäyttämällä ilmankiertolapojen liikkuminen pysty- tai vaakasuunnassa.

Käytössä ► ☼ tai ☼

☼ HUOMAUTUS

- Jos säädät pystysuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun sammutat ilmastointilaitteen.
- Jos säädät vaakasuoraa ilmankiertolapaa manuaalisesti, se ei ehkä toimi normaalisti.
- Voit ohjata ilmavirran suuntaa, kun toiminto good'sleep on päällä Heat (Lämmitys) -tilassa, mutta et Cool (Viilennys) -tilassa.

Nykyisen ajan asettaminen

Aseta nykyinen aika, ennen kuin käytät ilmastointilaitteen toimintoja.




☼ HUOMAUTUS

- Voit asettaa ajan tuntiyskiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyskiköt välillä 0 ~ 59 minuuttia.
- Nykyinen ajan asetus peruuntuu, jos et paina SET (asetus)-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta. Tarkasta tämän vuoksi nykyinen aika kaukosäätimen näytöltä.

Viilennystoiminto

Thermia-lämpöpumpun älykkäät ja tehokkaat viilennystoiminnot pitävät suljetun tilan viileänä ja miellyttävänä.

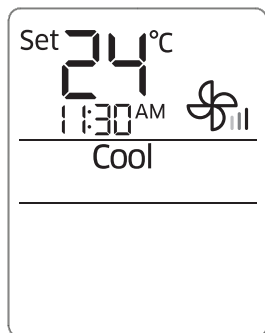

Cool (Viilennys) -tila

Käytä Cool (Viilennys) -tilaa viileyden säilyttämiseen kuumalla säällä.



Valitse Cool (Viilennys).



HUOMAUTUS

- Pidä miellyttävyyden vuoksi lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä 5 °C:n sisällä Cool (Viilennys) -tilassa.
- Kun olet valinnut Cool (Viilennys) -tilan, valitse haluamasi toiminto, lämpötila ja tuulettimen nopeus.
 - Jos haluat viilentää tilan nopeasti, valitse alhainen lämpötila ja nopea tuulettimen nopeus.
 - Säästät virtaa valitsemalla korkean lämpötilan ja hitaan tuulettimen nopeuden.
 - Kun sisäyksikön lämpötila lähestyy asetettua lämpötila-arvoa, kompressorin alkaa käydä alhaisella nopeudella virran säästämiseksi.

2-Step (2-vaiheinen) viilennystoiminto

Käytä 2-Step (2-vaiheinen) -viilennystoimintoa, kun haluat saavuttaa asetetun lämpötilan nopeasti. Ilmastointilaite säättää tuulettimen nopeuden ja ilmavirran suunnan automaattisesti. Voit valita tämän toiminnon vain, kun Cool (Viilennys) -tila on päällä.

Cool (Viilennys) -tilassa ▶




Valitse 2-Step (2-vaiheinen). ▶



Kosteudenpoistotoiminto

Thermia-lämpöpumpun kosteudenpoistotoiminto pitää suljetun tilan kuivana ja miellyttävänä.

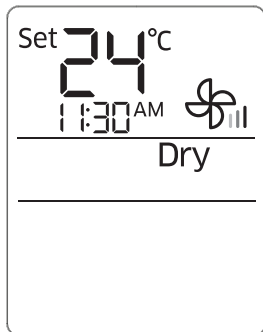

Dry (Kuiva) -tila

Käytä Dry (Kuiva) -tilaa sateella tai kostealla ilmalla.



Valitse Dry (Kuiva).




HUOMAUTUS

- Mitä alhaisempi asetettu lämpötila on, sitä tehokkaampi on sulatuskapasiteetti. Kun kosteutta on paljon, säädä asetettu lämpötila alhaiseksi.
- Et voi käyttää Dry (Kuiva) -tilaa lämmittämiseen. Dry (Kuiva) -tila on suunniteltu tuottamaan sivuvaikutus viilennykseen.

Ilmanpuhdistustoiminto

Thermia-lämpöpumpun ilmanpuhdistustoiminto pitää suljetun tilan ilman puhtaana.

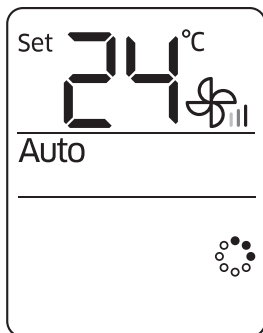

Plasma Ion-toiminto

Käytä Plasma Ion-toimintoa tilan puhdistamiseen positiivisilla ioneilla, joita ilmastointilaitte tuottaa. Tämä toiminto on käytettävissä tiloissa Auto (Automaattinen), Cool (Viilennys), Dry (Kuiva), Fan (Tuuletin) ja Heat (Lämmitys).

Tiloissa Auto
(Automaattinen), Cool
(Viilennys), Dry (Kuiva), Fan
(Tuuletin) tai Heat (Lämmitys)



Valitse .




HUOMAUTUS

- Kun Plasma Ion-toiminto käynnistyy, Plasma Ion-valo syttyy automaattisesti.
- Voit säätää asetettua lämpötilaa, paitsi Fan (Tuuletin) -tilassa.
- Kun Plasma Ion-toiminto on valittuna erityistilan ollessa päällä, virrankulutuksessa ja käyttöäännessä on hieman eroa.

Lämmitystoiminto

Thermia-lämpöpumpun lämmitystoiminto pitää suljetun tilan lämpimänä ja miellyttävänä.

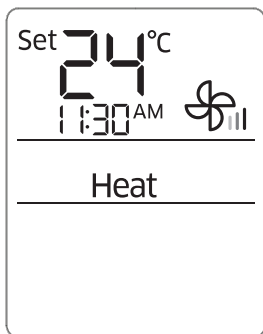

Heat (Lämmitys) -tila

Käytä Heat (Lämmitys) -tilaa lämmön säilymiseen.




Valitse Heat (Lämmitys).




HUOMAUTUS

- Lämmitystilassa ilmastointilaitte lämmittää huoneesi. Voit säätää lämpötilan korkeammaksi kylminä vuodenaikoina.
- Tuuletin ei ehkä aluksi toimi n. 3–5 minuuttiin, tämä estää kylmät ilmapuhallukset ilmastointilaitteen lämmitessä.
- Käytä lisälämmityslaitetta ilmastointilaitteen kanssa, jos ilmastointilaitte ei mielestäsi tuota riittävästi lämpöä.
- Kun ulkolämpötila on alhainen ja kosteus on korkea Heat (Lämmitys) -tilassa, ulkoyksikön lämmönvaihtimeen saattaa muodostua huurretta. Tämä voi myös huonontaa lämmitystehoa. Jos näin tapahtuu, ilmastointilaitte toimii sulatustilassa 5–12 minuuttia huurteen poistamiseksi ulkoyksikön lämmönvaihtimesta.
- Kun sulatustoiminto on päällä, ulkoyksiköstä tulee höyryä. Ilmastointilaitte siirtää pystysuoran ilmankiertolavan ala-asentoon, kuten vasemmalla olevassa kuvassa. Tällä estetään kylmän ilman pääsy sisäyksikköön.
 - A. Pystysuoran ilmankiertolavan sijainti sulatustoiminnon aikana (lapa näyttää melkein suljetulta).
 - B. Pystysuoran ilmankiertolavan sijaintialue Heat (Lämmitys) -tilan aikana.
- Kun sulatustoiminto on käynnissä, ilma ei virtaa sisäyksiköstä. Tällä estetään kylmän ilman pääsy sisätilaan. Lämmin ilmavirtaus alkaa hetken päästä siitä, kun sulatustoiminto on päättynyt.
- Sulatustoimintojakso voi olla lyhyempi riippuen ulkoyksikössä olevasta huurteen määrästä.
- Sulatustoimintojakso voi olla myös lyhyempi sateen tai lumen aiheuttaman kosteuden takia.
- Et voi valita kaukosäätimellä muita toimintoja sulatustoiminnon aikana. Valitse niitä vasta sulatustoiminnon päättymisen jälkeen.

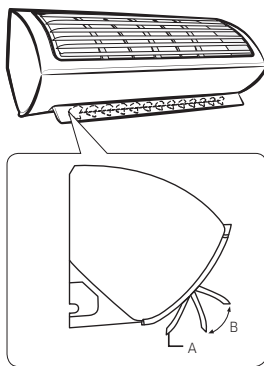

Älykkäät pikaominaisuudet

Thermia-lämpöpumppu tarjoaa useita lisätoimintoja.

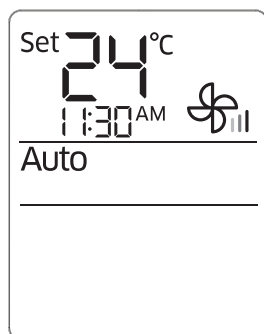

Auto (Automaattinen) -tila

Valitse Auto (Automaattinen) -tila, kun haluat ilmastointilaitteen ohjaavan toimintoja automaattisesti. Ilmastointilaitte tuottaa mahdollisimman miellyttävän ympäristön.




Valitse Auto (Automaattinen).



HUOMAUTUS

- Kun sisälämpötila vaikuttaa korkeammalta tai alhaisemmalta kuin asetettu arvo, ilmastointilaitte tuottaa automaattisesti joko sisätilan viilentävää kylmää ilmaa tai sisälämpötilan lämmittävää ilmaa.

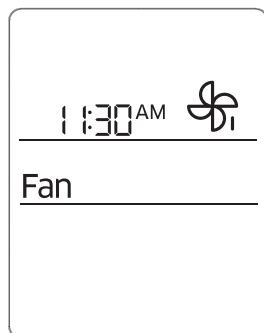

Fan (Tuuletin) -tila

Käytä Fan (Tuuletin) -tilaa, kun haluat käyttää ilmastointilaitetta tavallisena tuulettimena. Ilmastointilaitte tuottaa luonnollisen tuulenpuhalluksen.




Valitse Fan (Tuuletin).



HUOMAUTUS

- Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa ilmastointilaitte käyttämällä sitä Fan (Tuuletin) -tilassa 3 tai 4 tuntia.
- Ulkoyksikköä ei ole suunniteltu käytettäväksi Fan (Tuuletin) -tilassa, jotta estetään kylmän ilman pääseminen yksikön läpi. Tämä on normaalia toimintaa, eikä se ole ilmastointilaitteen vikatoiminto.

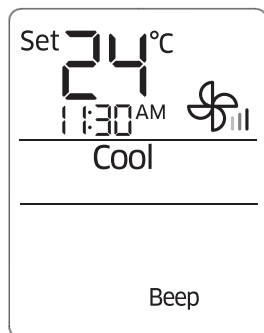


Beep (Äänimerkki) -toiminto

Käytä Beep (Äänimerkki) -toimintoa kytkemään päälle tai pois päältä äänen, joka kuuluu, kun painat kaukosäätimen painiketta.



Valitse Beep (Äänimerkki).



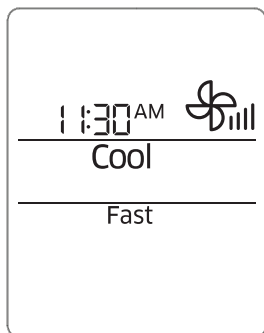

Fast (Nopea) -toiminto


Käytä Fast (Nopea) -toimintoa tilan nopeaan viilentämiseen tai lämmittämiseen. Tämä toiminto on ilmastointilaitteen tehokkain viilennys- ja lämmitystoiminto. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.

Cool (Viilennys) tai Heat (Lämmitys) -tiloissa ▶ ▶ ▶

Valitse Fast (Nopea). ▶

HUOMAUTUS

- Jos valitset Fast (Nopea) -toiminnon samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Comfort (Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet (Hiljainen) tai good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
- Voit muuttaa ilmavirtauksen suunnan.
- Et voi muuttaa asetettua lämpötilaa tai tuulettimen nopeutta.
- Kun valitset Fast (Nopea) -toiminnon Heat (Lämmitys) -tilassa, et ehkä voi nostaa tuulettimen nopeutta viileän ilman puhaltamisen estämiseksi.

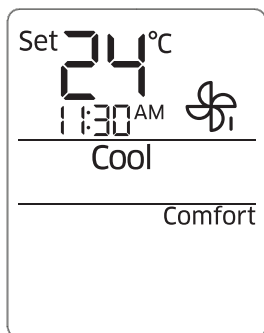

Comfort (Mukavuus) -toiminto


Käytä Comfort (Mukavuus) -toimintoa, jos nykyinen viilennys- tai lämmitysteho on mielestäsi liian voimakas. Ilmastointilaitte tarjoaa pehmeämmän viilennyksen tai lämmityksen. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.

Cool (Viilennys) tai Heat (Lämmitys) -tiloissa ▶ ▶ ▶

Valitse Comfort (Mukava). ▶


HUOMAUTUS

- Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran suuntaa.
- Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
- Jos valitset Comfort (Mukavuus) -toiminnon samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Fast (Nopea), Single user (Yksi käyttäjä), Quiet (Hiljainen) tai good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.
- Jos viilennys- tai lämmitysteho on mielestäsi liian heikko Comfort (Mukavuus) -toiminnossa, peruuta Comfort (Mukavuus) -toiminto.

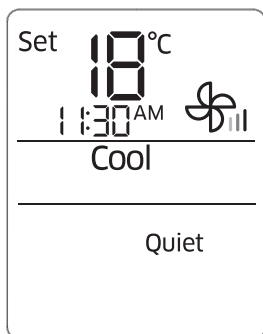


Quiet (Hiljainen) -toiminto

Käytä Quiet (Hiljainen) -toiminto käyttöäänän hiljentämiseen. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.



HUOMAUTUS

- Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ja ilmavirran suuntaa.
- Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
- Jos valitset Quiet (Hiljainen) -toiminnon samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Fast (Nopea), Comfort (Mukavuus), Single user (Yksi käyttäjä) tai good'sleep on käynnissä, nämä toiminnot peruuntuvat.

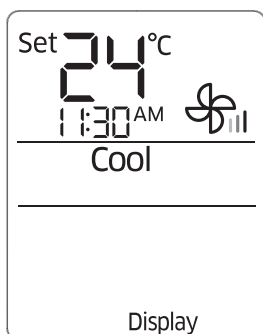


Display (Näyttö) -valotoiminto

Käytä Display (Näyttö) -valotoimintoa sisäyksikön näytön valon kytkemiseen tai sammuttamiseen.



HUOMAUTUS

- Display (Näyttö) -valotoiminto ei toimi, jos sisäyksikkö on kytketty pois päältä.
- Jos kytket Display (Näyttö) -valotoiminnon pois päältä, kun Plasma Ion-toiminto on käynnissä Plasma Ion-valo sammuu myös.
- Timer (Ajastin) (⌚) -ilmaisim ei häviä, vaikka kytket Display (Näyttö) -valotoiminnon pois päältä.
- Jos vaihdat nykyistä tilaa tai toimintoa, kun Display (Näyttö) -valotoiminto on päällä, Display (Näyttö) -valotoiminto kytkeytyy pois päältä.

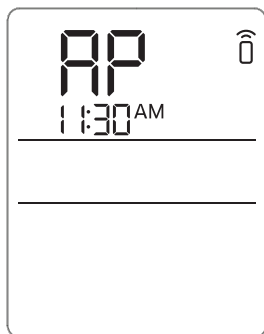

Wi-Fi-toiminto

Kun kytket Wi-Fi-toiminnon päälle Lähetyksen () ilmaisviilkkuu ja **PP** ilmestyy kaukosäätimen näyttöön muutaman sekunnin ajaksi. Molemmat niistä katoavat.

Käytössä ►  ► Pidä painettuna 4 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Lisä tietoja Wi-Fi-toiminnoista ja-asetuksista:


Ruotsi: www.thermia.se > Aura T1

Suomi: www.thermia.fi > Aura T1

Norja: www.thermia.no > Aura T1

Energiansäästöominaisuudet

Thermia-lämpöpumpun älykkäät energiansäästötoiminnot vähentävät energiankulutusta.

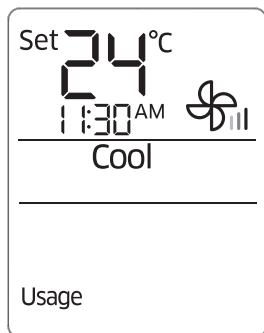

Sähkönkulutuksen tarkastaminen

Käytä Usage (Käyttö) -toimintoa ilmastointilaitteen sähkönkulutuksen tarkastamiseen. Sähkönkulutus näkyy sisäyksikön näytöllä muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen ilmestyy asetettu sisälämpötila.


Käytössä ►  ►   ►

Valitse Usage (Käyttö). ► 

Näytettävä arvoalue on 0,1–99 kWh. Sähkönkulutuksen laskenta alkaa siitä hetkestä, kun ilmastointilaitte käynnistetään. Arvo nollautuu, kun ilmastointilaitte sammutetaan.

HUOMAUTUS

- Sisäyksikön näytössä näkyvä käyttö saattaa erota hieman todellisesti kulutetusta sähkön määrästä.
- Voit katsoa sähkönkulutuksen vain silloin, kun ilmastointilaitte on toiminnassa.

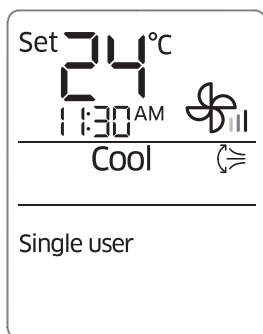

Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto


Käytä Single user (Yksi käyttäjä) -toimintoa sähkönkulutuksen vähentämisessä viilennyksen tai lämmityksen aikana. Voit valita tämän toiminnon Cool (Viilennys) ja Heat (Lämmitys) -tiloissa.

Cool (Viilennys) tai Heat (Lämmitys) -tiloissa ►  ►   ►

Valitse Single user (Yksi käyttäjä). ► 

HUOMAUTUS


- Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto käynnistyy,  -kuviokuva ilmestyy kaukosäätimeen muutamaksi sekunniksi ja pystysuora ilmanvirtaus alkaa automaattisesti.
- Jos valitset Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon samanaikaisesti, kun toiminnot 2-Step (2-vaiheinen) -viilennys, Fast (Nopea), Comfort (Mukavuus), Quiet (Hiljainen) tai good'sleep on käynnissä, nämä tilat peruuntuvat.
- Kun olet valinnut Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon, voit muuttaa asetettua lämpötilaa (24–30 °C Cool (Viilennys) -tilassa, 8–30 °C Heat (Lämmitys) -tilassa), tuulettimen nopeutta ja pystysuoran ilmanvirtauksen suuntaa.
- Kun Single user (Yksi käyttäjä) -toiminto on kytketty päälle Cool (Viilennys) -tilassa ja asetettu lämpötila on alhaisempi kuin 24 °C, asetettu lämpötila nostetaan automaattisesti 24 °C:een. Jos asetettu lämpötila on 25–30 °C, sitä ei muuteta.
- Vaikka olet kytkenyt Single user (Yksi käyttäjä) -toiminnon pois päältä, pystysuora ilmavirtaus jatkuu, kunnes painat sen pois päältä Pystysuoran ilmansuunnan  painikkeesta.

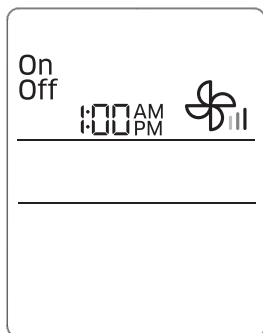

Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto

Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun haluat kytkeä ilmastointilaitteen päälle tai sammuttaa sen haluamasi aikana.


- Tarkista kaukosäätimen nykyinen aika, ennen kuin käytät tätä toimintoa.
- Kaukosäätimen oletusaika on 1 AM .
Nykyinen aika nollautuu oletusaikaan paristojen vaihdon yhteydessä.



- Paina **Timer** (Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa **On (Päälle)**, **Off (Pois)** ja **good'sleep** välillä. **good'sleep** näkyy vain tiloissa Cool (Viilennys) ja Heat (Lämmitys).

HUOMAUTUS

- Voit asettaa ajan tuntiyksiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyksiköt välillä 0 ~ 59 minuuttia. Aseta ajaksi --:-- , jos haluat peruuttaa ajastetun päälle-/pois-toiminnon.
- Kun olet käynnistänyt ajastetun päälle-/pois-toiminnon, **Timer (Ajastin)**  -ilmaisina näkyy sisäyksikön näytössä.
- Kun olet valinnut ajastetun päälle-toiminnon, voit vaihtaa tilaa ja asettaa lämpötilan. Et voi muuttaa asetettua lämpötilaa, jos Fan (Tuuletin) -tila on päällä.
- Et voi asettaa samaa aikaa ajastettuun päälle- ja pois-toimintoon.

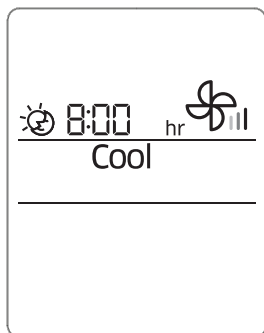

good'sleep -toiminto

Käytä good'sleep -toimintoa hyvän unen saamiseksi ja energian säästämiseksi. Voit valita tämän toiminnon sekä Cool (Viilennys) että Heat (Lämmitys) -tiloissa.

Cool (Viilennys) tai Heat (Lämmitys) -tiloissa ►  (Valitse  vaihtoehtoista päälle, pois ja )

  (Aseta toiminta-aika). ► 

- Paina  (Ajastin)-painiketta ja vaihda toimintoa On (Päälle), Off (Pois) ja  (good'sleep) välillä.

HUOMAUTUS

- Voit säätää asetettua lämpötilaa 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C (viilennys) / välillä 8–30 °C (lämmitys).
- Suositellut ja optimaaliset lämpötilan asetukset good'sleep -toiminnossa ovat seuraavat:

Tila	Suositteltu lämpötila-asetus	Optimaalinen lämpötila-asetus
Cool	25–27 °C	26 °C
Heat (Lämmitys)	21–23 °C	22 °C

- Kun olet käynnistänyt good'sleep -toiminnon, Timer (Ajastin)  -ilmais in ilmestyy sisäyksikön näyttöön.
- Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min ~ 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3 tuntia ~ 12 tuntia. Aseta ajaksi --:-- , jos haluat peruuttaa good'sleep -toiminnon.
- Oletustoiminta-aika good'sleep -toiminno l l e on 8 tuntia. Jos toiminta-aika on yli 5 tuntia, Herää-toiminto alkaa, kun uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti. Ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti, kun toiminta-aika jäähdystytilassa tulee täyteen. Ilmastointilaite suorittaa toiminnon, jonka olet viimeksi käynnistänyt lämmitystilassa.
- Jos Ajastettu päälle, Ajastettu pois ja good'sleep -toiminnot menevät päällekkäin, ilmastointilaite käyttää ajastusta vain toiminnossa, jonka olet käynnistänyt viimeksi.

Puhdistaminen lyhyesti

Automaattisen puhdistustoiminnon käyttäminen

- 1 **Settings** → **<** **>** → Valitse [Clean] → **SET**
 - Sisäyksikön näytössä näkyy:

- 2 Automaattinen puhdistustoiminto on aktivoitu.
- 3 Kun toiminta on pois päältä, automaattinen puhdistus käynnistyy 10 minuutiksi.
 - Sisäyksikön näytössä näkyy puhdistuksen edistyminen (1-99 %).
- 4 Ilmastointilaitte kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Automaattisen puhdistustoiminnon poistaminen käytöstä

Settings → **<** **>** → Valitse [Clean] → **SET**


Peruuta automaattinen puhdistustoiminto

Paina -painiketta kaksi kertaa 20 sekunnin sisällä.


HUOMAUTUS

- Kun ilmastointilaitte on pois päältä, automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy välittömästi. Kun ilmastointilaitte on päällä, automaattinen puhdistustoiminto käynnistyy, kun ilmastointilaitte pysähtyy.
- Jos käynnistät toiminnon automaattisen puhdistustoiminnon ollessa käynnissä, automaattinen puhdistustoiminto peruuntuu ja käynnistyy uudelleen, kun toiminto pysäytetään tai on tehty loppuun.

Sisäyksikön ulkopinnan ja ulkoyksikön lämmönvaihtimen ulkopinnan puhdistaminen

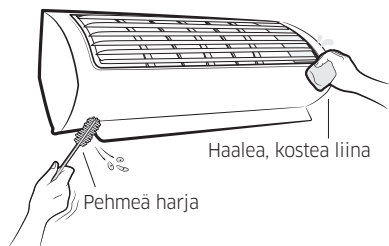

Muista ennen puhdistamista kytkeä laite pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

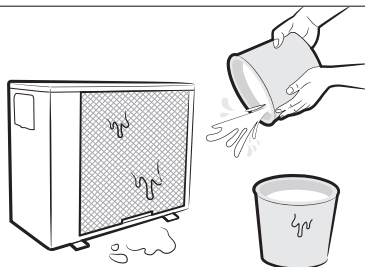


Suihkuta vettä pölyn poistamiseksi.

HUOMIO

- Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita näytön puhdistamiseen.

- Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuotainaineita (kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.) pintojen puhdistamiseen. Älä liimaa tarroja pintoihin, sillä ne voivat vaurioittaa ilmastointilaitteen pintaa.
- Kun puhdistat ja tarkastat ulkoyksikön lämmönvaihdinta, pyydä apua paikallisesta huoltoliikkeestä.

Suodattimen puhdistaminen

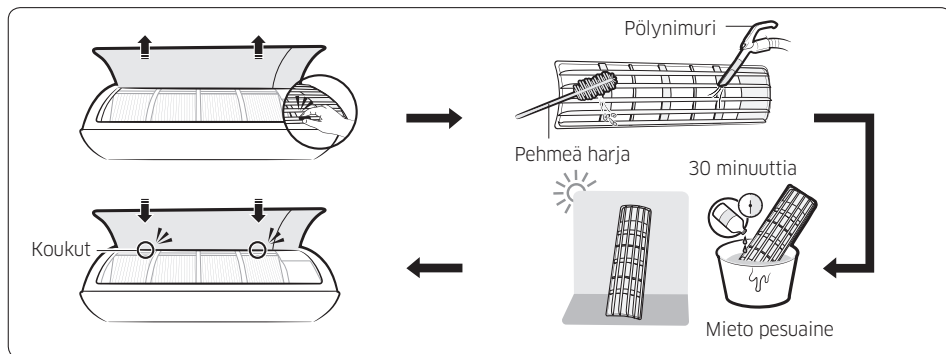


⚠ HUOMIO

- Älä hankaa ilmansuodatinta harjalla tai muulla puhdistusvälineellä. Se saattaa vaurioittaa suodatinta.
- Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonvalolle kuivattamisen aikana.

📄 HUOMAUTUS

- Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein. Puhdistusväli voi vaihdella käytöstä ja ympäristöolosuhteista riippuen.
- Jos ilmansuodatin kuivuu kosteassa tilassa, siitä saattaa tulla hajua. Puhdista se uudelleen ja kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.

Suodattimen puhdistamismuistutuksen nollaaminen

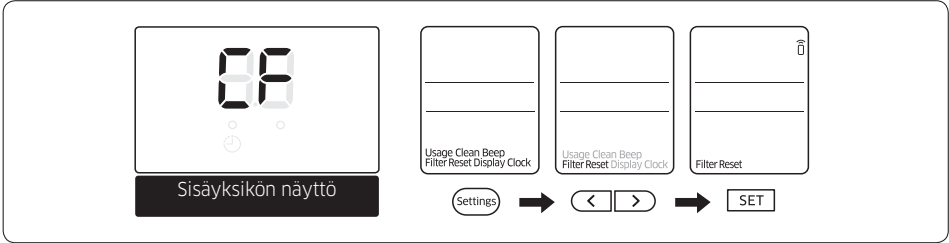

Vianmääritys

Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, lue ensin seuraava taulukko ajan ja tarpeettomien kulujen välttämiseksi.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaite ei toimi lainkaan.	• Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. • Kytke virta suojakatkaisijasta päälle, yhdistä virtajohto ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. • Varmista, että eristin on kytketty päälle. • Tarkista onko ajastettu sammutustoiminto päällä. Käynnistä ilmastointilaite uudelleen painamalla Virta-painiketta.
En saa lämpötilaa muutettua.	• Tarkista onko Fan (Tuuletin) tai Fast (Nopea) -tila päällä. Näissä tiloissa ilmastointilaite säätää lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa asetettua lämpötilaa.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaitteesta ei tule viileää/ lämmintä ilmaa tai suoritusteho on heikentynyt.	• Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi Cool (Viilennys) -toiminnossa tai alhaisempi Heat (Lämmitys) -toiminnossa kuin nykyinen lämpötila. Paina kaukosäätimen Lämpötila-painiketta ja muuta lämpötila-asetusta. • Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytys- ja lämmitysteho huononee. Poista lika säännöllisesti. • Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu esteen lähelle. Poista peite ja esteet. Kun poistat tukkeita (esim. lunta tai jäätä), käytä asianmukaisia työkaluja, ja ole varovainen, jotta et vaurioita laitetta tai itseäsi toimenpiteen aikana. • Tarkista, onko ilmastointilaitte sulatustilassa. Jään muodostuessa talvella tai ulkoyksikön lämpötilan ollessa liian alhainen, ilmastointilaitte siirtyy automaattisesti sulatustilaan. Sisätuuletin pysähtyy sulatustilassa, eikä lämmintä ilmaa tule ulos. • Tarkista onko ovia tai ikkunoita avoinna. Se saattaa aiheuttaa viilennys- tai lämmitystehon huonontumisen. Sulje ovet ja ikkunat. • Tarkista, onko ilmastointilaitte käynnistetty välittömästi viilennys- tai lämmitystoiminnon pysäyttämisen jälkeen. Tällöin vain tuuletin toimii ulkoyksikön kompressorin suojaamiseksi. • Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken pituus ylittää suurimman sallitun putken pituuden, viilennys-/lämmitysteho saattaa huonontua.

Ongelma	Ratkaisu
En saa muutettua ilmavirtauksen suuntaa.	Tarkista onko good'sleep -toiminto päällä. Jos tämä toiminto on käytössä, et voi säätää ilmavirtauksen suuntaa. (Voit kuitenkin säätää ilmavirtauksen suuntaa, jos tämä toiminto on päällä Heat (Lämmitys) -tilassa.)
En saa tuulettimen nopeutta muutettua.	Kun Auto (Automaattinen), Dry (Kuiva) tai Fast (Nopea) -tila on käytössä tai good'sleep -toiminto on päällä Cool (Viilennys) -tilassa, ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti, etkä voi muuttaa sitä.
Kaukosäädin ei toimi.	- Vaihda kaukosäätimen paristot uusiin. - Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen tunnistinta. - Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä voimakas valonlähde. Loisteputkien tai neonvalojen voimakas valo saattaa estää sähköaaltoja.
Ajastettu päälle-/ pois-toiminto ei toimi.	Tarkista painoitko kaukosäätimen SET-painiketta ajan asettamisen jälkeen.
Ilmaisina vilkkuu jatkuvasti.	Kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla virtapainiketta tai irrota virtapistoke. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Ratkaisu
Huoneeseen tulee hajuja käytön aikana.	- Tarkista käytetäänkö ilmastointilaitetta savuisessa tilassa. Tuuleta huone tai käytä ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin) -tilassa 3–4 tunnin ajan. (Ilmastointilaitteessa ei ole mitään osia, joista voisi tulla voimakkaita hajuja.) - Tarkista ovatko viemärit puhtaat. Puhdista ne säännöllisesti.
Ilmoitus virheestä.	Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen. Muista kertoa vikakoodi huoltoliikkeeseen.
Äänien kuuluminen.	Ilmastointilaitteen tilasta riippuen voit kuulla ääntä, kun kylmäaineen virtaus vaihtelee. Tämä on normaalia toimintaa.
"Ylimääräisen äänen kuuluminen" tai "heikentynyt suoritusteho"	Jos kuuluu ylimääräistä/epäsäännöllistä ääntä ja siihen liittyy suoritustehon heikkeneminen, ota yhteys huoltoliikkeeseen, joka varmistaa laitteen oikean toiminnan.
Ulkoyksiköstä tulee savua.	Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan se voi olla ulkoyksikön lämmönvaihtimen tuottamaa höyryä, kun sulatustoiminto on käynnissä Heat (Lämmitys) -tilassa talvella.
Vettä tippuu ulkoyksikön putkiliitoksista.	Kondensaatiota voi syntyä, jos ympäristön lämpötila vaihtelee voimakkaasti. Tämä on normaalia toimintaa.

Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on käsitelty biosidiaineella hopea-sinkki-zeoliittia.

Tietoa kylmäaineesta

HUOMIO

Jos järjestelmä sisältää 5 tCO₂e tai enemmän fluorattuja kasvihuonekaasuja, se on tarkastettava vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden välein asetuksen N:o 517/2014 mukaisesti. Tämän tarkastuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö. Edellä mainitussa tilanteessa asentajan (tai valtuutetun henkilön, joka vastaa lopputarkastuksesta) on annettava huoltokirja, jossa on kaikki tiedot tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) N:o 517/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, mukaisesti

Tämä sisäyksikkö voidaan yhdistää R-32-ulkoyksikköön.

Kylmäaineen tyyppi	GWP-arvo
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Potentiaali ilmaston lämmittämiseen
- tCO₂e-arvon laskeminen: kg x GWP/1000