



Käyttöopas

Thermia Aura S2/ T2

AR**AXFY*** / AR**AXEY***

www.thermia.se

www.thermia.no

www.thermia.fi

Sisältö

Turvallisuustiedot	4
Turvallisuustiedot	4
Yleiskatsaus	15
Sisäyksikön yleiskatsaus	15
Näyttö	16
Kaukosäätimen yleiskatsaus	17
Vaihda kaukosäätimen paristot	17
Kaukosäätimen käyttäminen	18
Toimintatilan valitseminen	18
Lämpötilan asettaminen • Puhaltimen nopeuden säätäminen • Ilmavirran suunnan säätäminen	19
Nykyisen ajan asettaminen	20
Älykkäät ominaisuudet	21
Power Smart -toiminnot	21
Auto-tila • Cool-tila	21
Dry-tila • Fan-tila	22
Heat-tila • Automaattinen sulatus	23
Useita älykkäitä toimintoja	24
Fast-toiminnot	24
Eco-toiminnot	25
Quiet-toiminnot	26
Sähkönkulutuksen tarkistaminen • Beep-toiminnot	27
Automaattinen puhdistustoiminto	28
Näytön valaisutoiminto • Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovellus)	30
Aikataulu	31
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto	31
good'sleep-toiminnot	32

Puhdistus ja huolto	33
Ajastus	33
Puhdistaminen	34
Liite	37
Vianetsintä	37
Tärkeitä tietoja kylmäaineesta	39
SmartThings-sovelluksen	40



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävä kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.



Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Lue tämä käyttöopas

Lue kaikki turvallisuustiedot ja ohjeet sekä noudata niitä ennen laitteen asentamista, käyttämistä ja kunnossapitoa. Laitteen virheellinen asentaminen, käyttäminen ja kunnossapito voi aiheuttaa hengenvaaran, vakavan vammautumisen tai omaisuusvahinkoja. Säilytä nämä ohjeet laitteen yhteydessä. Tähän käyttöohjeeseen voidaan tehdä muutoksia. Uusin versio on saatavana osoitteessa www.thermia.se.

Käyttöoppaan ohjeet kattavat useita malleja, joten ilmastointilaitteesi ominaisuudet saattavat poiketa kuvatuista ominaisuuksista hieman. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys ostopaikkaan tai siirry osoitteeseen www.thermia.se.

Merkinnät ja huomautukset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia merkintöjä huomion kiinnittämiseksi turvallisuusilmoituksiin ja tärkeisiin tietoihin.

VAROITUS

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

HUOMIO

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.

TÄRKEÄÄ

Tärkeitä tietoja

HUOMAUTUS

Hyödyllisiä täydentäviä tietoja



VAROITUS: Alhainen palamisnopeus
(tämä laite on täytetty R-32:lla.)



Käyttö- ja asennusoppaat on luettava huolellisesti.



Käyttö- ja asennusoppaat on luettava huolellisesti.



Huolto-opas on luettava huolellisesti.

YLEISIÄ TIETOJA

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön. Heidän on myös ymmärrettävä laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

TÄRKEÄÄ

Jotta tämä tuote suorittaisi antimikrobisen toimintansa, se on on käsitelty biosidiaineella hopea-sinkki-zeoliittia.

ASENNUS



VAROITUS

Käytä virtajohtoa, joka vastaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai ylittää ne. Käytä vain tämän laitteen virtajohtoa. Älä käytä jatkojohtoa.

- Virtajohdon jatkamisesta voi seurata sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä sähkömuuntajaa. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.

- Tällöin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai henkilövahinko. Lisäksi asennetun tuotteen takuu saattaa raueta.

Asenna ilmastointilaitteen viereen (ei ilmastointilaitteen paneeliin) pelkästään sitä varten tarkoitettu kytkin ja suojakatkaisin.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kiinnitä ulkoyksikkö tukevasti niin, etteivät sen sähköiset osat ole näkyvissä.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys tai laiteongelmia.

Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (sateelle). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi korkealle ulkoseinään.

- Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo ja/tai räjähdys.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.



HUOMIO

Peitä ilmastointilaitte PE-muovipussilla asennuksen jälkeen. Poista pussi ennen ilmastointilaitteen käyttämistä.

Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kestää sen painon.

- Muutoin seurauksena saattaa olla epänormaali värinä, ääni tai laiteongelmat.

Asenna tyhjennysletku asianmukaisesti, jotta vesi valuu laitteesta oikein.

- Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuuden vahingoittuminen. Vältä tyhjennysletkun kytkemistä viemäriputkiin mahdollisten hajuhaittojen välttämiseksi.

Laitetta on säilytettävä tilassa, jossa ei ole syttymislähteitä, kuten avotulta, kaasukäyttöisiä laitteita tai sähkölämmittintä.

- Huomaa, että kylmäaine ei tuoksu mitään.

Kun asennat ulkoyksikön, varmista, että liität tyhjennysletkun niin, että tyhjennys tapahtuu oikein.

- Ulkoyksikön lämmityksen aikana muodostunut vesi saattaa tulvia yli ja aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Etenkin talvella voi käydä niin, että laitteesta putoaa jäälohkare, jolloin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

Turvallisuuustiedot

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa tarvitaan lämpötila- ja kosteussäädintä (palvelintila, koneistotila, tietokonehuone jne.)

- Olosuhteiden vuoksi tuotteen teho voi olla tällaisissa tiloissa heikko.

TEHOLÄHDETTÄ VARTEN



VAROITUS

Jos suojakatkaisija on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liikaa. Älä väännä tai sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, älä työnnä virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä sitä laitteen takana olevaan tilaan.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdattava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltopisteessä tai valtuutetulla ammattilaisella.



HUOMIO

Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

KÄYTTÖ

VAROITUS

Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, irrota virtapistoke heti pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos ilmenee ongelmia, lopeta ilmastointilaitteen käyttö heti ja irrota pistoke sähköpistorasiasta. Ota yhteys valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Kaasuvuodon (propanikaasu, nestekaasu jne.) sattuessa tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

Ennen ilmastointilaitteen uudelleen asentamista ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena saattaa olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.
- Tuotteelle ei ole toimitushuoltoa. Jos asennat tuotteen uudelleen toiseen sijaintiin, sinulta veloitetaan ylimääräiset rakennuskustannukset ja asennusmaksu.
- Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Älä koske suojakatkaisijaan, kun kätesi ovat märät.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä kytke ilmastointilaitetta pois päältä suojakatkaisimella, kun se on päällä.

- Jos ilmastointilaite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle suojakatkaisimella, laite voi kipinöidä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Kun olet purkanut ilmastointilaitteen pakkauksesta, säilytä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.

Älä koske ilmanvirtauksen ohjaimiin käsillä tai sormilla lämmityksen aikana.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai palovammat.

Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen sisääntulo- tai poistoaukkoon.

- Huolehdi tarkasti, etteivät lapset vahingoita itseään työntämällä sormiaan laitteeseen.

Älä lyö tai vedä ilmastointilaitetta liian voimakkaasti.

- Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon, henkilövahingon tai laiteongelmia.

Älä sijoita ulkoyksikön lähelle esinettä, jonka avulla lapset voivat kiivetä laitteen päälle.

- Muutoin lapset voivat loukkaantua vakavasti.

Älä käytä ilmastointilaitetta pitkään tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, tai lähellä huonokuntoisia henkilöitä.

- Tämä saattaa olla vaarallista hapenpuutteen vuoksi, joten avaa ikkuna vähintään kerran tunnissa.

Älä yritä nopeutta sulatustoimintoa tai puhdistaa laitetta muilla kuin Thermiain suosittelemilla tavoilla.

Älä pura tai polta.

Ota huomioon, että kylmäaineet eivät välttämättä tuoksu miltään.

Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, irrottamalla virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.

- Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne.) kuin vakiosulakkeita.
- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.



HUOMIO

Älä sijoita esineitä tai laitteita sisäyksikön alapuolelle.

- Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai omaisuusvahingon.

Tarkista vähintään kerran vuodessa, että ulkoyksikön asennuskehikko on ehjä.

- Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen.

Muuta vaakasuuntaisten ilmapirranohjaimien suuntaa vasta kun olet pysäyttänyt pystysuuntaisen ilmapirranohjaimen liikkeen henkilövahinkojen välttämiseksi, jos säädät vaakasuuntaisen ilmapirran suuntaa käsin.

Turvallisuuustiedot

Jos ilmastointilaite ei jäähtytä tai lämmitä tehokkaasti, syynä voi olla kylmäainevuoto. Jos kylmäainetta vuotaa, tuuleta huone ja tilaa kylmäaineen lisääminen laitteen ostopaikasta.

Kylmäainetta ei ole vahingollista. Jos sitä pääsee kosketuksiin tulen kanssa, saattaa muodostua haitallisia kaasuja ja aiheutua tulipalon vaara.

Sisäyksikön kuljetuksen ajaksi putket tulee peittää. Älä siirrä laitetta pitäen kiinni putkista.

- Muutoin kaasua saattaa vuotaa.

Älä asenna tuotetta laivaan tai ajoneuvoon (kuten asuntoautoon).

- Suola, tärinä tai muu ympäristötekijä voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.

Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmia tai henkilövahinko.

Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat märät.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä suihkuta helposti syttyvää ainetta, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen pinnalle.

- Tällaiset aineet voivat olla haitallisia ihmisille ja myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laiteongelmia.

Älä juo ilmastointilaitteesta tullutta vettä.

- Vesi voi olla haitallista ihmisille.

Älä ravistele, pudota tai yritä purkaa kaukosäädintä. Älä kohdista siihen iskuja.

Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

- Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.

Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, varo ettei paristonestettä pääse ihollesi.

- Paristoneste on ihmisille haitallista.

Älä kosketa laitteeseen kytkettyjä putkia.

- Seurauksena voi olla palovamma tai muu henkilövahinko.

Älä puhkaise tai polta kylmäainesäiliötä tai -putkia.

Älä suuntaa ilmastointilaitetta takkaan tai lämmityslaitteeseen.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuslaitteiden, elintarvikkeiden, eläinten, kasvien tai kosmetiikan säilyttämiseen tai muihin epätavallisiin käyttötarkoituksiin.

- Muutoin seurauksena voi olla omaisuusvahinko.

Vältä ihmisten, eläinten tai kasvien pitkäaikaista suoraa altistumista ilmastointilaitteen ilmapirrille.

- Tämä voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai kasveille.

SIIVOUKSEEN



VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle. Älä käytä bentseeniä, tinneriä tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Laitteen väri tai muoto voi muuttua tai laite voi vioittua, tai seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Ennen kuin puhdistat tai huollat laitteen, irrota pistoke sähköpistorasiasta ja odota tuulettimen pysähtymistä.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



HUOMIO

Puhdista ulkoyksikön lämmönvaihtimen pinta varovasti, sillä siinä on teräviä reunoja.


- Vain pätevä tekniikko saa tehdä tämän. Ota yhteys asentajaan tai huoltokorjaamoon.

Älä puhdista ilmastointilaitteen sisäpuolta itse.

- Kun laite on puhdistettava sisäpuolelta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Kun puhdistat suodattimen, noudata Puhdistaminen-osan ohjeita.
- Muutoin seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.
- Kun käsittelet lämmönvaihdinta, varo että sen pinnan terävät reunat eivät aiheuta loukkaantumista.

Sisäyksikön yleiskatsaus

Laitteen ulkoasu saattaa poiketa seuraavassa kuvassa esitetystä.

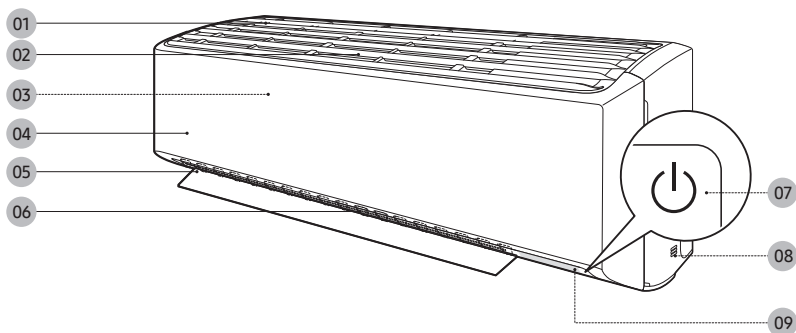

- | | |
|---|---|
| 01 Ilmanotto | 06 Ilmavirtauksen ohjain (vasemmalle ja oikealle) |
| 02 Ilmansuodatin | 07 Virtapainike / kaukosäätimen vastaanotin |
| 03 Kolmitoimisuodatin (AR ** AXEY *** -malleille) | 08 Huonelämpötilan tunnistin |
| 04 Etupaneeli | 09 Näyttö |
| 05 Ilmavirtauksen ohjain (ylös ja alas) | |




HUOMAUTUS

- Laitteen mukana toimitetaan kaksi kolmitoimisuodatinta ja käyttöohje.(AR ** AXEY *** -malleille)

Sisäyksikön yleiskatsaus

Näyttö

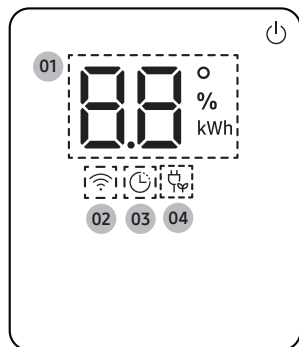

- 01** Lämpötilan ilmaisin (numerot)
Suodattimen nollauksen ilmaisin (°F)
Sähkönkulutuksen osoitin (numerot)
Automaattisen puhdistuksen ilmaisin (°F)
Jäänpoiston ilmaisin (°F)

02 Wi-Fi-ilmaisin

03 Ajustimen ilmaisin
good'sleep-ilmaisin

04 Eco-ilmaisin

HUOMAUTUS


- Kun Wi-Fi kytketään päälle, merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja jää sen jälkeen palamaan.

HUOMAUTUS

- Jos Wi-Fi-ilmaisin vilkkuu 10 sekuntia, kun laite käynnistetään, ilmastointilaitetta ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Katso lisätietoja kohdasta SmartThings-sovelluksen sivulta 40, ja yhdistä ilmastointilaitte Wi-Fi-verkkoon.

Kaukosäätimen yleiskatsaus

Useimmat tässä käyttöoppaassa kuvatut toiminnot edellyttävät kaukosäädintä.

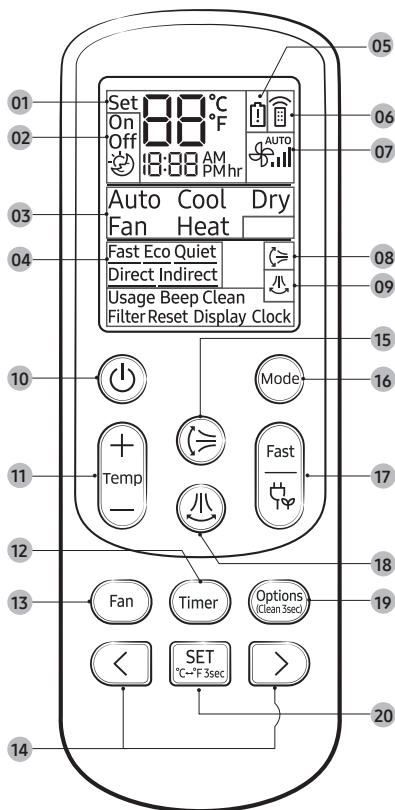


- 01 Asetetun lämpötilan ilmaisin
- 02 Ajustuksen ilmaisin
- 03 Toimintatilan ilmaisin
- 04 Asetusten ilmaisin
- 05 Heikon paristovarauksen ilmaisin
- 06 Lähetyksen ilmaisin
- 07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin
- 08 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
- 09 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen ilmaisin
- 10 Virta-painike
- 11 Lämpötilan painike
- 12 Timer painike
- 13 Tuulettimen nopeuden painike
- 14 Suuntapainike / valintapainike
- 15 Pystysuuntaisen ilmanohjaimen painike
- 16 Mode painike
- 17 Fast/Eco painike
- 18 Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen painike
- 19 Options/Clean painike
- 20 SET-painike / lämpötilan yksikön valintapainike (°C↔°F)

HUOMAUTUS

- Vaikka kaukosäätimen **Purify**, **Direct** ja **Indirect** näkyvät näytössä, ne eivät ole käytettävissä tässä mallissa.


Vaihda kaukosäätimen paristot

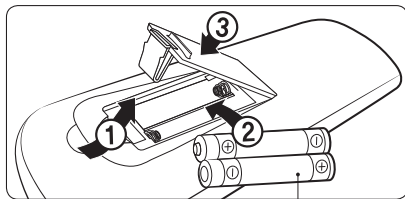

Kaksi 1,5 voltin AAA-paristoa

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toimintatilan ja säätämällä lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.

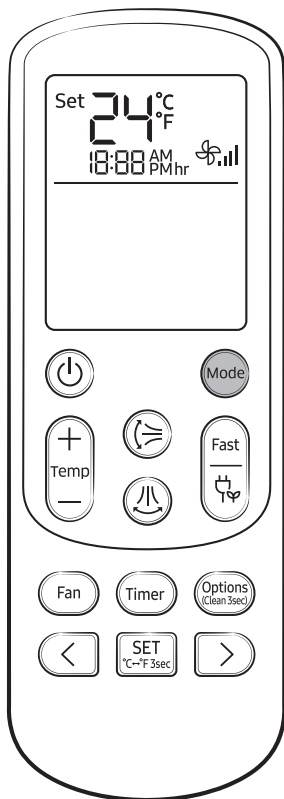

Toimintatilan valitseminen

Voit valita toimintatilaksi Auto, Cool, Dry, Fan tai Heat painamalla  -painiketta.

HUOMAUTUS

Cool-, Dry- ja Heat-toimintatiloja, kun olosuhteet vastaavat seuraavassa taulukossa kuvattuja.

Toimintatila	Cool	Dry	Heat
Sisälämpötila	16 °C – 32 °C	18 °C – 32 °C	27 °C tai alle
Ulkolämpötila	-15 °C – 46 °C	-15 °C – 46 °C	-30 °C – 24 °C ¹⁾
Sisätilan kosteus	Suhteellinen kosteus vähintään 80 % ²⁾	-	-

¹⁾ Jos ulkolämpötila on -30 °C tai matalampi, lämmitysteho voi heikentyä jopa 60–70 %.

²⁾ Jos ilmastointilaitte toimii Cool-tilassa erittäin kosteassa paikassa pitkään, kosteutta voi tiivistyä.


Voit vaihtaa Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä painamalla kaukosäätimen painiketta.



► Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Sisäyksikön lämpötilailmaisimia ei ole kytketty.
- Tämä asetus poistuu käytöstä, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan. Valitse tällöin lämpötilan yksikkö uudelleen.

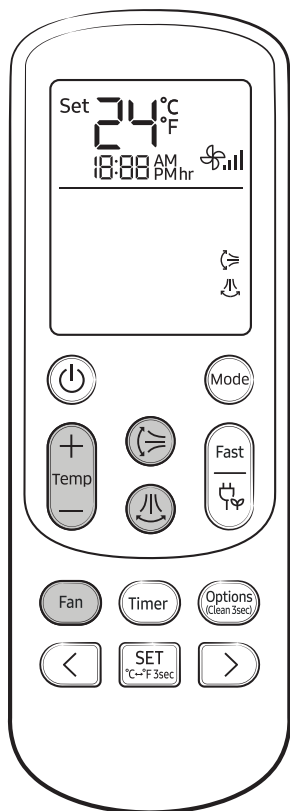

Lämpötilan asettaminen

Lämpötilaa säädetään painamalla  -painiketta.

Toimintatila	Lämpötilan säätö
Auto/Cool	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 16–30 °C.
Heat	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 8–30 °C.
Dry	Säädettävissä 1 asteen tarkkuudella alueella 18–30 °C.
Fan	Lämpötilaa ei voi säätää.

Puhaltimen nopeuden säätäminen

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet kussakin toimintatilassa:

Toimintatila	Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet
Auto/Dry	 (Automaattinen)
Cool/Fan/Heat	 (Automaattinen),  (hidas),  (keskinkertainen),  (nopea),  (turbo)

Ilmavirran suunnan säätäminen


Voit pitää ilmavirran suunnan muuttumattomana pysäyttämällä pysty- ja vaakasuuntaisten ilmavirranohjaimien liikkeen.

Käytössä ►  tai 

HUOMAUTUS

- Jos säädät pystysuuntaista ilmavirranohjainta, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.
- Säädä ilmavirranohjaimia aina kaukosäätimen avulla. Älä siirrä ohjaimia käsin. Muutoin ne eivät välttämättä toimi oikein.
- Pystysuuntaisen ilmavirran suuntaa ei voi säätää Cool-toimintatilassa, kun good'sleep-toiminto on käytössä.

Kaukosäätimen käyttäminen

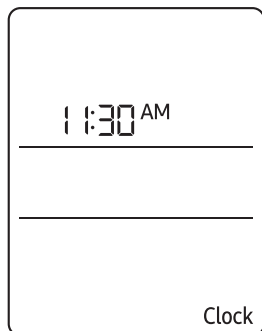

Nykyisen ajan asettaminen



Aseta nykyinen aika, ennen kuin käytät ilmastointilaitteen toimintoja.



HUOMAUTUS

- Voit asettaa ajan tuntiyksiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyksiköt välillä 0 ~ 59 minuuttia.
- Nykyinen ajan asetus peruuntuu, jos et paina  (asetus)-painiketta 10 sekunnin kuluessa ajan asettamisesta. Tarkasta tämän vuoksi nykyinen aika kaukosäätimen näytöltä.

Power Smart -toiminnot

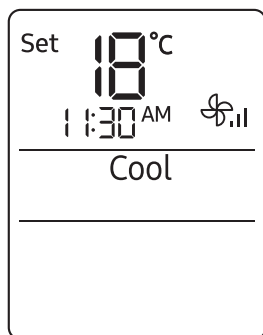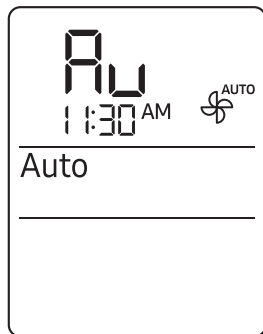

Auto-tila

Käytä Auto-toimintatilaa, jos haluat saavuttaa halutun lämpötilan automaattisesti tehokkaan jäähdytyksen tai lämmityksen avulla. Jos huoneenlämpötilan ja asetetun lämpötilan ero pienenee, ilmastointilaitte säättää tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa.



HUOMAUTUS

- Jos huoneenlämpötila on korkeampi kuin asetettu lämpötila, ilmastointilaitteesta tulee viileää ilmaa.
- Jos huoneenlämpötila alittaa asetetun lämpötilan, ilmastointilaitteesta tulee lämmintä ilmaa.

Cool-tila


Cool-tilan avulla voit pitää huoneen viileänä kuumalla säällä.



HUOMAUTUS

- Mukavuuden takia sisä- ja ulkolämpötilan erona kannattaa pitää enintään 5 °C.
- Jos valitset Cool-toimintatilan, valitse haluamasi toiminto, lämpötila ja puhaltimen nopeus.
 - Jos haluat jäähdyttää nopeammin, valitse matala lämpötila ja suuri tuulettimen nopeus.
 - Voit säästää energiaa valitsemalla korkean lämpötilan ja pienen tuulettimen nopeuden.
 - Kun sisälämpötila lähestyy asetettua lämpötilaa, kompressorin moottori toimii pienellä nopeudella energian säästämiseksi.

Power Smart -toiminnot

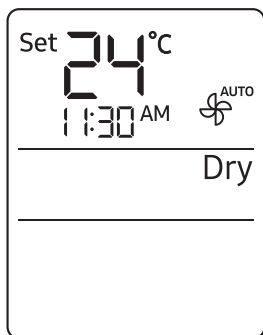

Dry-tila

Käytä Dry-tilaa sateisella tai kostealla säällä.



HUOMAUTUS

- Kosteuden poistamista varten lämpötilaksi kannattaa asettaa 24–26 °C. Jos kosteustaso tuntuu korkealta, aseta matalampi lämpötila.
- Dry-toimintatilassa ei voi lämmittää. Dry-toimintatilassa ilmastointilaitte myös viilentää.


Fan-tila

Fan-toimintatilassa ilmastointilaitte toimii tavallisena tuulettimena. Silloin ilmaa ei jäähdytetä eikä lämmitetä.



HUOMAUTUS

- Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, käytä sitä Fan-tilassa 3–4 tuntia, jotta sen sisäosat kuivuvat.
- Ulkoyksikkö ei toimi Fan-toimintatilassa. Tämä on normaalia. Kyseessä ei ole ilmastointilaitteen viasta.

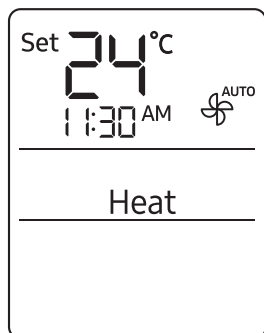

Heat-tila

Heat-tilan avulla voit pitää huoneen lämpimänä.



HUOMAUTUS

- Kun ilmastointilaitte lämpenee, tuuletin ei ehkä aluksi toimi 3–5 minuuttia kylmien puhallusten estämiseksi.
- Jos ilmastointilaitte lämmittää liian heikosti, suosittelemme toisen lämmityslaitteen käyttämistä ilmastointilaitteen lisäksi.


Automaattinen sulatus

Jos ulkona on kylmää ja kosteaa, ulkoyksikköön voi muodostua jäätä, joka saattaa heikentää lämmitystehoa. Jos näissä olosuhteissa käytetään Heat-toimintatila, ilmastointilaitteen sulatus toimii 5–12 minuutin ajan, jotta ulkoyksikkö sulatetaan.

HUOMAUTUS

- Kun sulatustoiminto on käytössä, sisäyksikön näyttöön tulee sulatuksen  -ilmais, ulkoyksikössä muodostuu höyryä ja ilmavirran ohjaimet siirtyvät alimpaan asentoon, jotta ulkoyksiköstä ei siirry kylmää ilmaa sisäyksikköön.
- Kaukosäätimellä voi valita muita toimintoja vasta kun sulatustoiminto on päättynyt.

Useita älykkäitä toimintoja

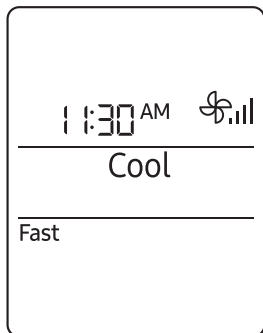

Fast-toiminnot

Fast-toimintatilan avulla huoneen voi viilentää tai lämmittää nopeasti. Tässä toimintatilassa ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää suurimmalla teholla. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.


Cool- tai Heat-tilassa ► 

HUOMAUTUS

- Tällöin ilmavirran suuntaa voi säätää, mutta lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ei voi säätää.
- Jos valitset Fast-toiminnon Heat-toimintatilassa, tuulettimen nopeutta ei voi kasvattaa 3–5 minuuttiin, kun ilmastointilaite lämpenee.
- Jos valitset Fast-toiminnon, Eco-, good'sleep- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.
- Fast-toiminnon voi käynnistää myös Options-valikosta:

Cool- tai Heat-tilassa ►  ►   ►

Valitse Fast. ► 

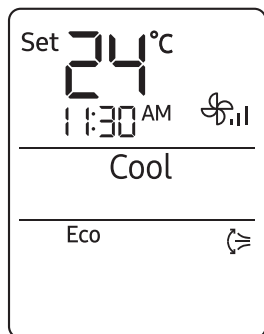

Eco-toiminnot

Eco-toiminnon avulla voit vähentää viilentämisen tai lämmittämisen sähkönkulutusta. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ►

HUOMAUTUS

- Kun Eco-toiminto käynnistyy, kaukosäätimen näyttöön tulee -kuvio muutamaksi sekunniksi ja pystysuuntaiset ilmavirran ohjaimet alkavat liikkua.
- Kun käynnistät Eco-toiminnon, Eco -ilmaisain näkyy sisäyksikön näytössä.
- Voit säätää lämpötilaa, ilmavirran suuntaa ja tuulettimen nopeutta.
- Sallitut lämpötilat, kun Eco-toiminto on käytössä:

Toimintatila	Vähimmäislämpötila	Enimmäislämpötila
Cool	24 °C	30 °C
Heat	8 °C	30 °C

- Jos valitset lämpötilan sallitun alueen ulkopuolelta, lämpötila siirtyy automaattisesti sallitulle alueelle.
- Kun poistat Eco-toiminnon käytöstä, ilmavirran ohjaimen liike jatkuu. Voit poistaa liikkeen käytöstä pystysuuntaisen liikkeen -painikkeella tai vaakasuuntaisen liikkeen -painikkeella.
- Jos valitset Eco-toiminnon, good'sleep-, Fast- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.


HUOMAUTUS

- Eco-toiminnon voi käynnistää myös Options-valikosta:

Cool- tai Heat-tilassa ► ► ►

Valitse Eco. ►

Useita älykkäitä toimintoja

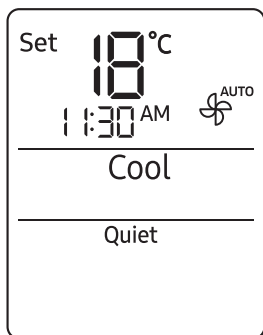

Quiet-toiminnot


Jos valitset Quiet-toiminnon, laite toimii hiljaisemmin. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ►  ►   ►

Valitse Quiet. ► 

HUOMAUTUS

- Tällöin voit säätää lämpötilaa ja ilmavirran suuntaa, mutta tuulettimen nopeutta ei voi säätää.
- Jos valitset Quiet-toiminnon, Eco-, good'sleep- ja Fast-toiminnot poistetaan käytöstä.

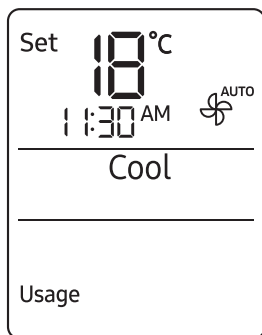

Sähkönkulutuksen tarkistaminen

Usage-toiminnon avulla näet, paljonko sähköä ilmastointilaitte kuluttaa. Sähkönkulutus näkyy sisäyksikön näytössä muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen siihen palaa asetettu lämpötila.

Käytössä ► ► ►

Valitse Usage. ►

Arvo on alueella 0,1–99 kWh. Sähkönkulutuksen laskeminen alkaa, kun ilmastointilaitte käynnistyy. Arvo nollautuu, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.


HUOMAUTUS

- Sisäyksikön näytössä näkyvä kulutus voi erota todellisesta kulutuksesta hieman.
- Sähkönkulutus näkyy vain, kun ilmastointilaitte on käynnissä.

Beep-toiminnot

Beep-äänimerkkitoiminnon avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänimerkin, joka kuuluu painettaessa kaukosäätimen painiketta.

► ► Valitse Beep. ►

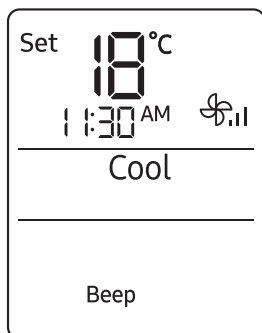

Useita älykkäitä toimintoja

Automaattinen puhdistustoiminto

Jos sisäyksiköstä lähtee hajua, käytä automaattista puhdistustoimintoa.

Automaattisen puhdistamisen käynnistäminen

Voit käynnistää automaattisen puhdistamisen pitämällä  -painiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

Sisäyksikön näytössä näkyy:



Jos ilmastointilaitteesta on katkaistu virta, automaattinen puhdistaminen käynnistyy heti. Jos ilmastointilaite on käynnissä, automaattinen puhdistaminen alkaa, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

HUOMAUTUS

- Automaattisen puhdistamisen voi käynnistää myös Options-valikosta:



- Jos automaattinen puhdistaminen on valittu, se käynnistyy heti, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.
- Automaattinen puhdistaminen kestää 10–30 minuuttia sisäisten olosuhteiden mukaan. Puhdistamisen eteneminen näkyy sisäyksikön näytössä alueella 1–99 %.
- Jos käynnistät toisen toiminnon automaattisen puhdistamisen ollessa meneillään, automaattinen puhdistaminen keskeytyy ja jatkuu, kun toinen toiminto päättyy.
- Kun automaattinen puhdistaminen päättyy, ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.
- Automaattinen puhdistus ei toimi Heat- tai Fan jälkeen.

Automaattisen puhdistamisen pysäyttäminen

Kun automaattinen puhdistaminen on meneillään, voit keskeyttää sen toimimalla seuraavasti:



Paina sitä ja pidä painettuna vähintään 3 sekuntia.

tai



Valitse Clean.



HUOMAUTUS

- Automaattinen puhdistamisen pysäyttäminen ei estä sen käynnistymistä, kun ilmastointilaitteesta katkaistaan virta.

Automaattisen puhdistamisen käynnistämisen estäminen



Voit poistaa automaattisen puhdistuksen käytöstä toimimalla seuraavasti, kun ilmastointilaitte on käynnissä tai sammuttu:



Valitse Clean.



Useita älykkäitä toimintoja

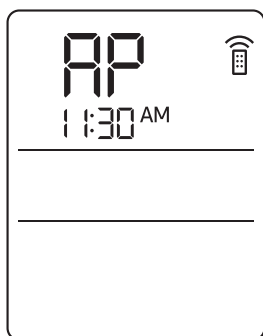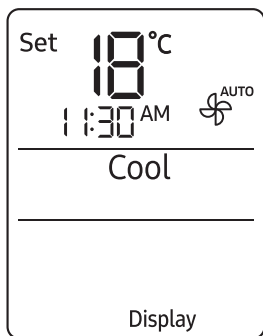

Näytön valaisutoiminto

Voit ottaa käyttöön sisäyksikön näytön valaisemisen ja poistaa sen käytöstä.




HUOMAUTUS

- Jos toimintatila vaihdetaan tai toimintoon tehdään muutoksia, kun Display-valaisutoiminto on käytössä, näytön valo syttyy 5 sekunniksi ja sammuu.
- Voit poistaa Display-valaisutoiminnon käytöstä tekemällä edellä kuvatut toimet tai sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen.

Wi-Fi-toiminto (SmartThings-sovellus)


Älypuhelimien ja ilmastointilaitteen muodostaminen laitepariksi edellyttää, että otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön.



HUOMAUTUS

- Kun otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön, älypuhelimesta ja ilmastointilaitteesta muodostetaan laitepari, lähetyserkkivalo  vilkkuu ja kaukosäätimen näyttöön tulee AP muutamaksi sekunniksi.
- Kun älypuhelin on yhdistetty ilmastointilaitteeseen, voit ohjata sitä älypuheliimeen asennetun SmartThings-sovelluksen avulla.
- Lisätietoja älypuhelimien valmistelemisesta yhdistämistä varten ja ilmastointilaitteen ohjaamisesta SmartThings-sovelluksen avulla on SmartThings-sovelluksen -kohdassa sivulla 40.
- Kytke Wi-Fi päälle tai pois päältä painamalla  (SET) -painikkeita 5 sekunnin ajan.
 - SmartThings-sovelluksen käynnistämiseksi pidä  (Timer) -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin ilmastointilaitte voidaan liittää.

Aikataulu

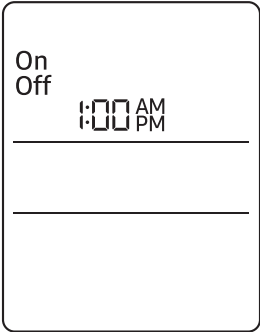

Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto

Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun haluat käynnistää tai sammuttaa ilmastointilaitteen asettamasi ajan kuluttua. Ilmastointilaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen ajastetusti auttaa käyttämään sitä taloudellisemmin.


- Tarkista kaukosäätimen nykyinen aika, ennen kuin käytät tätä toimintoa.
- Kaukosäätimen oletusaika on 1 AM . Nykyinen aika nollautuu oletusaikaan paristojen vaihdon yhteydessä.



HUOMAUTUS

- Voit poistaa ajastetun käynnistys-/sammutuksen asettamalla ajaksi 0,0.
- Kun käynnistät ajastetun käynnistys-/sammutuksen, ajastuksen  -ilmais näkyy sisäyksikön näytössä.
- Voit asettaa ajan tuntiyksiköt välillä 1 tunti ~ 12 tuntia ja valita AM (aamupäivä) tai PM (iltapäivä) ja minuuttiyksiköt välillä 0 ~ 59 minuuttia. Aseta ajaksi - : - , jos haluat peruuttaa ajastetun päälle-/ pois-toiminnon.
- Et voi asettaa samaa aikaa sekä ajastettuun käynnistystoimintoon että ajastettuun sammutustoimintoon.

Ajastetun käynnistysen ja sammutuksen yhdistäminen	
Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna	Esimerkki: Ajastettu käynnistys 3 tunniksi, ajastettu sammutus 5 tunniksi Ilmastointilaite käynnistyy 3 tunniksi laskettuna siitä, kun otat ajastuksen käyttöön painamalla  -asetuspainiketta, pysyy käynnissä 2 tuntia ja sammuu.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnissä	Esimerkki: Ajastettu käynnistys 3 tunniksi, ajastettu sammutus 1 tunniksi Ilmastointilaite sammuu 1 tunnin kuluttua ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon käynnistämisestä painamalla  -asetuspainiketta, pysyy sammutettuna 2 tuntia ja käynnistyy jälleen.

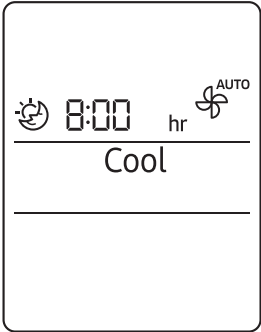

good'sleep-toiminnot

good'sleep-toiminnon avulla voit säästää energiaa, kun nukut. Tämän toiminnon voi valita Cool- ja Heat-toimintatilassa.

Cool- tai Heat-tilassa ► **Timer** (Valitse ☀️) ►
◀ ▶ Aseta kesto. ► **SET**
°C → °F 3sec

📄 HUOMAUTUS

- Voit poistaa good'sleep -toiminnon käytöstä asettamalla ajaksi 0,0.
- Kun käynnistät good'sleep-toiminnon, ajastuksen ☀️-ilmaisina näkyy sisäyksikön näytössä.
- Voit asettaa ajan puolen tunnin jaksoissa välillä 30 min ~ 3 tuntia, ja tunnin jaksoissa välillä 3 tuntia ~ 12 tuntia. Aseta ajaksi - : -- , jos haluat peruuttaa good'sleep -toiminnon.
- Sallitut lämpötilat, kun good'sleep-toiminto on käytössä:


Toimintatila	Suositeltu lämpötila-asetus	Ihanteellinen lämpötila-asetus
Cool	25 °C – 27 °C	26 °C
Heat	21 °C – 23 °C	22 °C

- Oletustoiminta-aika good'sleep -toiminnolle on 8 tuntia. Jos toiminta-aika on yli 5 tuntia, Heräätoiminto alkaa, kun uniajan kestosta on jäljellä 1 tunti. Ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti, kun toiminta-aika jäähdystilassa tulee täyteen. Ilmastointilaite suorittaa toiminnon, jonka olet viimeksi käynnistänyt lämmitystilassa.
- Jos Ajastettu päälle, Ajastettu pois ja good'sleep -toiminnot menevät päällekkäin, ilmastointilaite käyttää ajastusta vain toiminnoissa, jonka olet käynnistänyt viimeksi.
- Jos valitset good'sleep-toiminnon, Eco-, Fast- ja Quiet-toiminnot poistetaan käytöstä.

Ajastus

Tehtävä	Toistuvuus	Tekijä	Ohje
Automaattisen puhdistustoiminnon käynnistäminen.	Tarvittaessa	Omistaja	"Automaattinen puhdistustoiminto" sivulla 28.
Suodattimen Puhdistaminen.	Joka toinen viikko	Omistaja	"Suodattimen Puhdistaminen" sivulla 35.
Vaihta kolmitoimisuodatin.	Kerran 3 vuoden välein	Omistaja	"Kolmitoimisuodattimen vaihtaminen" sivulla 36.
Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen.	Tarvittaessa	Omistaja	"Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen" sivulla 34.
Ulkoyksikön ulkopinnan puhdistaminen.	Vähintään kerran vuodessa	Omistaja	"Ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen" sivulla 34.
Vaihda kaukosäätimen paristot	Tarvittaessa	Omistaja	"Vaihda kaukosäätimen paristot" sivulla 17.
Ulkoyksikön käsitteleminen korroosionestoaineella. (Vain jos laitetta käytetään meren rannikolla.)	Vähintään kerran vuodessa	Pätevä teknikko	Ota yhteys huoltokorjaamoon.
Puhdista sisä- tai ulkoyksikön sisäpuoli.	Kerran vuodessa	Pätevä teknikko	Ota yhteys huoltokorjaamoon.
Tarkista yksiköt, sähköliitännät, jäähdytysaineputket ja suojaukset.	Kerran vuodessa	Pätevä teknikko	Ota yhteys huoltokorjaamoon.

Puhdistaminen

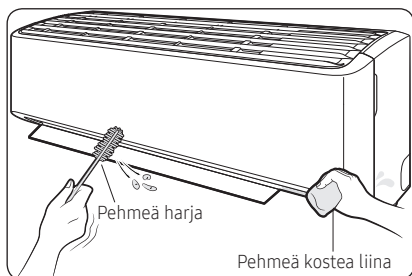

Sisäyksikön ulkopinnan puhdistaminen

- 1 Sammuta ilmastointilaitte ja odota tuulettimen pysähtymistä.
- 2 Irrota pistoke sähköpistorasiasta.
- 3 Puhdista ulkopinta pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.




VAROITUS

- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle. Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo, josta voi seurata hengenvaara, vakava loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.



HUOMIO

- Älä puhdista sisäyksikön näyttöä emäksisellä puhdistusaineella.
- Älä käytä pintojen puhdistamiseen rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, kerosiinia, asetonia, bentseeniä tai alkoholia.

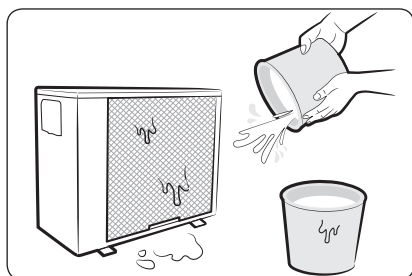

Ulkoyksikön lämmönvaihtimen puhdistaminen

- 1 Sammuta ilmastointilaitte ja odota tuulettimen pysähtymistä.
- 2 Irrota pistoke sähköpistorasiasta.
- 3 Poista pöly ja roskat lämmönvaihtimesta suihkuttamalla siihen vettä.




HUOMIO

- Älä käytä pintojen puhdistamiseen rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä, kerosiinia, asetonia, bentseeniä tai alkoholia.
- Jos ulkoyksikön lämmönvaihtimen sisäosat täytyy puhdistaa tai tarkastaa, ota yhteys lähimpään huoltokorjaamoon.

Suodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein tai kun sisäyksikön näyttöön tulee muistutus suodattimen puhdistamisesta (C F). Puhdistustarve vaihtelee käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

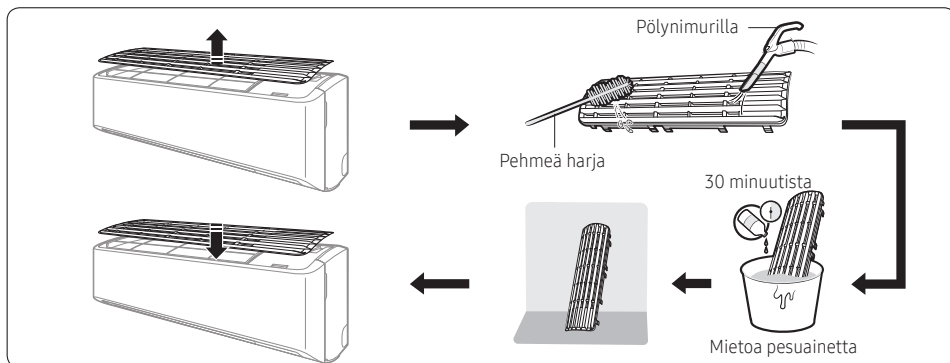

- 1 Irrota suodatin yksiköstä.
- 2 Poista pöly ja lika pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.
- 3 Liota suodatinta veden ja miedon puhdistusaineen seoksessa puoli tuntia.
- 4 Huuhtelee suodatin ja anna sen kuivua, ei kuitenkaan suorassa auringonpaisteessa.
- 5 Aseta suodatin takaisin paikalleen.
- 6 Suodattimen puhdistusmuistutuksen nollaaminen:

Käytössä ►  ►   ► Valitse Filter Reset. ► 

⚠ HUOMIO


- Varo vaurioittamasta suodatinta puhdistamisen aikana.
- Älä hankaa ilmansuodatinta kovaharjaksisella harjalla tai muulla puhdistusvälineellä.
- Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonpaisteelle kuivaamisen aikana.

Puhdistaminen

Kolmitoimisuodattimen vaihtaminen (AR ** AXEY *** -malleille)

Työnnä uusi kolmitoimisuodatin paikalleen nuolen 2 suuntaisesti.

Vaihda kolmitoimisuodattimet kolmen vuoden välein. Ympäristöolosuhteet ja käyttöaika voivat vaikuttaa vaihtotarpeeseen.

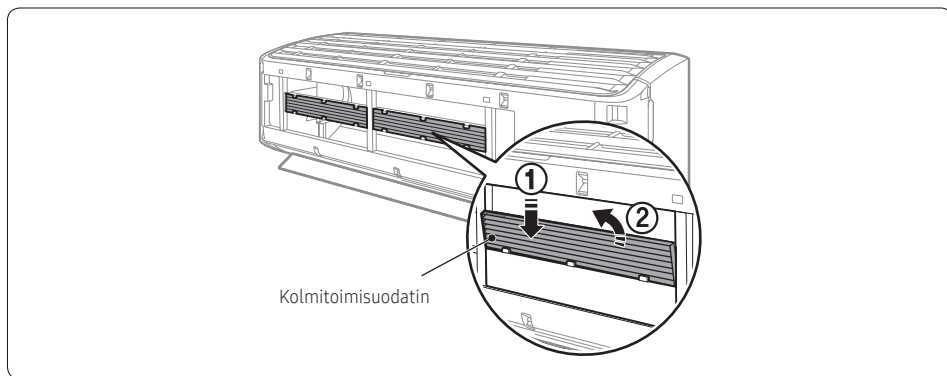

HUOMIO

- Älä puhdista kolmitoimisuodatinta vedellä. Muutoin suodatin voi vaurioitua.



HUOMAUTUS

- Kun kolmitoimisuodatin on vaihdettava, osta uusi suodatin huoltokorjaamosta.
- Voit pidentää kolmitoimisuodattimen kestoa paikoissa, joissa esimerkiksi paistetaan kalaa usein tai tupakoidaan, tuulettamalla avoimesta ikkunasta.

Vianetsintä

Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, katso lisätietoja jäljempää vianetsintäohjeesta.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaitteen toiminta pysähtyy.	- Varmista, että laitteeseen syötetään virtaa. - Tarkasta vikavirtasuojakytkin. Jos se on lauennut, nollaa se ja käynnistä yksikkö uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltokorjaamoon. - Ajastettu sammutustoiminto on ehkä katkaissut laitteesta virran. Käynnistä laite.
Lämpötilaa ei voi säätää.	Tarkista, onko laite Fan- tai Fast-tilassa. Jos on, lämpötilaa ei voi säätää, vaan lämpötila säädetään automaattisesti.
Ilmavirran lämpötila on virheellinen.	- Tarkista asetettu lämpötila. Cool-tilassa ilmaa jäähdytetään vain, jos asetettu lämpötila on alhaisempi kuin huoneen lämpötila. Heat-tilassa ilmaa lämmitetään vain, jos asetettu lämpötila on korkeampi kuin huoneen lämpötila. - Voit muuttaa säädettyä lämpötilaa painamalla kaukosäätimen  -lämpötilapainiketta. - Tarkista, onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa laskea. Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti (sivu 35). - Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu lähelle esteitä. Poista suojukset ja esteet. - Tarkista, onko sulatustoiminto meneillään (sivu 23). Sulatuksen aikana tuuletin pysähtyy, joten sisäyksiköstä ei tule lämmintä ilmaa. - Tarkista, onko ovi tai ikkuna auki. Avonainen ikkuna tai ovi voi haitata ilman kiertämistä tai heikentää suorituskykyä. Sulje ovet ja ikkunat. - Tarkista, ylittääkö sisä- ja ulkoyksikön välisen putken pituus suurimman sallitun pituuden (katso lisätietoja asennusohjeen Tyypillinen asennus -kohdasta). Jos putki ylittää suurimman sallitun pituuden, jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa heikentyä.
Ilmavirran suuntaa ei voi säätää.	Tarkista, onko good'sleep-toiminto käytössä Cool-toimintatilassa. Jos se on käytössä, ilmavirran suuntaa ei voi säätää.
Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.	Tarkista, onko laite Auto-, Dry- tai Fast-toimintatilassa tai onko good'sleep-toiminto käytössä Cool-tilassa. Jos on, tuulettimen nopeutta ei voi säätää, vaan se säädetään automaattisesti.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi.	- Vaihda kaukosäätimen paristot. - Varmista, että kaukosäätimen ja laitteen välissä ei ole esteitä. - Siirrä kirkkaat valot pois laitteen läheltä. Loisteputkien tai neonkylyttien kirkkaat valot voivat estää kaukosäätimen signaaleja pääsemästä laitteeseen.
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto ei toimi.	Muista painaa kaukosäätimen  -asetuspainiketta, kun asetat ajastuksen.
Kaukosäätimen ilmaisin vilkkuu jatkuvasti.	- Katkaise laitteesta virta painamalla  -virtapainiketta tai irrottamalla pistoke sähköpistorasiasta. - Jos kaukosäätimen ilmaisiin vilkkuu edelleen, ota yhteys huoltokorjaamoon.
Huoneeseen tulee hajua laitteesta käytön aikana.	- Jos laitetta ei käytetä savuisella alueella, tuuleta huone tai käytä laitetta Fan-toimintatilassa 3–4 tuntia. Laitteessa ei ole voimakasta hajua tuottavia osia. - Tarkista, ovatko tyhjennysletkut tukossa. Puhdista ne säännöllisesti.
Kaukosäätimen näytössä näkyy virheilmoitus.	Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, kirjoita virhekoodi muistiin. Ota yhteys huoltokorjaamoon ja ilmoita virhekoodi.
Laitteesta kuuluu melua.	- Laitteen ollessa käynnissä on täysin normaalia, että siitä kuuluu hieman ääntä. - Jos sisä- ja ulkoyksikön välisen putken pituus alittaa 3 metriä eikä sitä ole kierretty kiepille, ulkoyksiköstä voi siirtyä ääntä sisäyksikköön putkea pitkin (katso lisätietoja asennusohjeen Tyypillinen asennus -kohdasta).
Ulkoyksiköstä tulee savua.	Talvella se on todennäköisesti höyryä, jota ulkoyksiköstä nousee, kun sulatustoiminto on käytössä.
Ulkoyksikön putkiliitoksista tippuu vettä.	Jos ulkolämpötila tai kosteus muuttuu huomattavasti, kosteutta voi tiivistyä. Tämä on normaalia.

Tärkeitä tietoja kylmäaineesta

Tärkeitä tietoja käytettyä kylmäainetta koskevista säädöksistä.
Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Kaasuja ei saa vapauttaa ilmakehään.

HUOMIO

Jos järjestelmä sisältää 5 tCO₂e-kylmäainetta tai fluoripitoisia kasvihuonekaasuja, se on tarkastettava vuotojen varalta 12 kuukauden välein säädöksen 517/2014 mukaisesti. Vain valtuutettu henkilö saa tehdä tämän. Edellä mainitussa tapauksessa asentajan (tai lopputarkastuksesta vastaavan valtuutetun henkilön) on annettava huoltokirja, joka sisältää 16. huhtikuuta 2014 annetussa EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSESSA (EU) nro 517/2014 ilmoitetut tiedot fluoratuista kasvihuonekaasuista.

Kylmäainetyyppi:	GWP arvo
R-32	675

- GWP: ilmastolämmityspotentiaali
- tCO₂e:n laskentatapa: kg x GWP / 1000

SmartThings-sovelluksen

SmartThings-sovellusta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta tuotteen käytettävyyden ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Voit ohjata ilmastointilaitetta langattomasti älypuheliin asennettuna SmartThings-sovelluksen avulla.

Tämä edellyttää, että älypuhelimesta ja ilmastointilaitteesta muodostetaan laitepari. Jos yhteys on jo muodostettu, siirry Vaihe 6. Ilmastointilaitteen ohjaaminen älypuhelimella -kohtaan sivulla 41.

Vaihe 1. Yhteyden vaatimusten täyttämisen tarkastaminen

Ennen älypuhelimien yhdistämistä ilmastointilaitteeseen varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- Wi-Fi-tukiasema: Wi-Fi-tukiaseman täytyy toimia 2,4 GHz:n taajuudella
- Ilmastointilaitteen ja älypuhelimien täytyy olla yhdistetty samaan Wi-Fi-tukiasemaan. Kun yhteys on muodostettu, voit ohjata ilmastointilaitetta kaikkialta esimerkiksi Wi-Fi-, 3G-, LTE- ja 5G-verkon kautta.
- Suositellut Android-puhelimet: Android 6,0 tai uudempi, vähintään 2 Gt RAM-muistia
- Tuetut Apple-puhelimet: iOS 10,0 tai uudempi, iPhone 6 tai uudempi
- Android-tablet-tietokoneita ja iPadeja ei tueta.

Vaihe 2. Älypuhelimien yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Käynnistä Wi-Fi-tukiasema.
- 2 Valitse älypuhelimessa **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Ota **Wi-Fi**-toiminto käyttöön napauttamalla. Valitse 2,4 GHz:n Wi-Fi-tukiasema, johon älypuhelin yhdistetään.
- 4 Anna tarvittaessa tukiaseman salasana.
- 5 Napauta **Advanced**.
- 6 Poista **Switch to mobile data** -vaihtoehto käytöstä napauttamalla sitä.

Vaihe 3. SmartThings-sovelluksen asentaminen

Jos SmartThings-sovellusta ei ole vielä asennettu älypuhelimellesi, toimi seuraavasti. Jos se on jo asennettu, siirry Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen asetusten määrittäminen -kohtaan sivulla 40.

- 1 Siirry **Play Store**- tai **App Store** -myymälään.
- 2 Napauta hakukenttää ja paikanna SmartThings.
- 3 Napauta SmartThings-sovelluksen **INSTALL**-painiketta.
- 4 Valitse **Agree**.

Vaihe 4. SmartThings-sovelluksen asetusten määrittäminen

Kun olet asentanut SmartThings-sovelluksen älypuhelimellesi, määritä sen asetukset toimimalla seuraavasti. Jos olet jo määrittänyt asetukset, siirry Vaihe 5. Älypuhelimien yhdistäminen ilmastointilaitteeseen -kohtaan sivulla 41.

- 1 **SmartThings**-sovelluksen käynnistäminen.
- 2 Kun näkyviin tulee ruutuja, joissa pyydetään lupaa käyttää paikannusta sekä Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksiä, napauta **Start**.
- 3 Napauta **Log In**.
- 4 Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo se napauttamalla **Add account**.
- 5 Kirjaudu Samsung-tilillesi.
- 6 Hyväksy **TERMS AND CONDITIONS**.
- 7 Kun näkyviin tulee ruutu, jossa pyydetään lupaa käyttää paikannusta, napauta **ALLOW**.

Vaihe 5. Älypuhelimien yhdistäminen ilmastointilaitteeseen

- 1 Yhdistä virtajohto ilmastointilaitteeseen ja käynnistä se.
- 2 **SmartThings**-sovelluksen käynnistäminen.
- 3 Napauta **SmartThings**-sovelluksen aloitusnäytössä näkyvää **Add device** -painiketta.
- 4 Napauta **ADD DEVICE MANUALLY**.
- 5 Napauta **Air conditioner** > **Thermia** > **Thermia Aura**.
- 6 Pidä kaukosäätimen  -ajastuspainiketta painettuna vähintään 4 sekuntia.

Lähetysten  -merkkivalo vilkkuu useita sekunteja ja **RP** näkyy kaukosäätimen näytössä merkkinä siitä, että valitsemaasi ilmastointilaitetta rekisteröidään Samsung-tiliisi. Kun yhteys päättyy, lähetysten  -merkkivalo sammuu ja **RP** poistuu näkyvistä. Valitun laitteen kuvake lisätään **SmartThings**-sovelluksen aloitusruutuun.

- Laite käyttää ei-yhdenmukaistettua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toiminnon sisäkäyttö on sallittu kaikissa EU-maissa, mutta ulkokäyttö on kielletty Ranskassa.

Tekniset tiedot

Wi-Fi	
Taajuusalue	Lähettimen teho (maksimi)
2 412–2 472 MHz	20 dBm

Vaihe 6. Ilmastointilaitteen ohjaaminen älypuhelimella

- 1 **SmartThings**-sovelluksen käynnistäminen.
- 2 Napauta **SmartThings**-sovelluksen aloitusruudussa näkyvää kuvaketta. Se lisättiin, kun siirryit Vaihe 5. Älypuhelimien yhdistäminen ilmastointilaitteeseen-kohtaan sivulla 41.
- 3 Katso lisätietoja ilmastointilaitteen ohjaamisesta älypuhelimella viereisen sivun taulukosta.

VAROITUS

- Varoitus radiotaajuusaltistuksesta – Pidä 20 cm:n etäisyys moduulia asentaessasi.
- Varoitus: moduulia ei saa asentaa tai käyttää samanaikaisesti muiden radiolaitteiden kanssa ilman lisäarviointia tai ilmoitusta FCC:lle.

SmartThings-sovelluksen

Luokka	Toiminta	Kuvaus
Monitoring	Lämpötilan asettaminen	Näyttää asetetun lämpötilan.
	Vallitseva lämpötila	Näyttää vallitsevan lämpötilan.
Ohjaus	Teho	Kytkee ilmastointilaitteeseen virran tai sammuttaa sen.
	Toimintatila	Halutun toiminnon valinta.
	Lämpötila	Sisälämpötilan säätäminen.
	Tuulettimen nopeuden	Puhaltimen nopeuden asettaminen kussakin toimintotilassa.
	Puhalluksen suunta	Puhalluksen suunnan säätäminen kussakin toimintotilassa.
	Ajastus	Ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä. • Aikatauluja voidaan ajastaa enintään 10. • Ajastetun käynnistykseen sammutuksen aikojen täytyy poiketa toisistaan. • Kun ajastettu käynnistys-/sammutus on asetettu, asetus jää voimaan, vaikka ilmastointilaitteen pistoke irrotettaisiin sähköpistorasiasta ja asetettaisiin siihen takaisin.
	Asetusten	Toiminnon valitseminen toimintotilassa. • Vaihtoehdot voivat vaihdella ilmastointilaitteen mallin mukaan. • Puhaltimen nopeus ja ilmavirran suunta asetetaan automaattisesti valittujen vaihtoehtojen mukaan. • Vaihtoehtoista on lisätietoja sivuilla 21–30.
	Asetukset	Lisätoiminnot. • Näet ilmastointilaitteen tiedot ja voit määrittää asetuksia napauttamalla Settings-painiketta. • Puhdistus-, Suodatin- ja Beep-toiminnot voidaan asettaa. – Jos Beep-toiminto poistetaan käytöstä, laitteesta ei kuulu äänimerkkejä.

MUISTIO

Käyttöopas

Aura S2/AR**AXFY***

Aura T2/ AR**AXEY***

Thermia AB

Box 950

SE 671 29 ARVIKA

Puhelin +46 570 81300

S-posti: info@thermia.se

Internet: www.thermia.se

www.thermia.no

www.thermia.fi

Thermia ei vastaa mahdollisista virheistä luetteloissa, esitteissä ja muissa painetuissa materiaaleissa. Thermia pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman ennakkoilmoitusta. Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että tällaiset muutokset voidaan tehdä muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaalissa olevat tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Thermia ja Thermia-logo ovat Thermia AB:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Asiakirjan laatija Thermia AB © 2021



Tämä laite on täytetty R-32:lla.